

Manuel de l'installateur
(Traduction des instructions
originales)

FR



innova

N400630B - Rev.09 - 12/2024

..2.0 MAXI

15 HP DC Inverter

Nous tenons avant tout à vous remercier d'avoir décidé d'accorder votre préférence à l'un de nos appareils.

Comme vous vous en apercevrez, vous avez eu raison, car vous avez acheté un produit qui représente le meilleur de la technologie de climatisation domestique.

En appliquant les conseils fournis dans le manuel présent vous pourrez, grâce au produit que vous avez acheté, profiter sans difficulté de conditions ambiantes idéales tout en assurant un investissement minime en termes d'énergie.

INNOVA S.r.l.

Conformité

Cette unité est conforme aux directives européennes :

- EN 60335-2-40 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 2 : Normes particulières pour les pompes de chaleur électriques, pour les climatiseurs et les déshumidificateurs
- Bassa Tension 2014/35/UE
- EMC 2014/30/UE
- RED 2014/53/UE concernant l'harmonisation des législations des États membres relative à la mise à disposition sur le marché d'équipements radio

- RoHS 2011/65/UE
- 2017/1369/UE relative à l'étiquetage énergétique
- 2009/125/CE avec règlement de mise en œuvre 206/2012/UE et règlement de mise en œuvre italien D. Légis. n. 15 du 16/02/2011
- Règlement F-Gaz 2014/517/UE en matière de gaz à effet de serre fluorés

Et ses modifications successives.

 Pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails concernant les certifications, consulter le site Internet.

Marquages



INDEX

1. Encodage 4

- 1.1 Codage lié au produit 4

2. Généralités 5

- 2.1 Informations sur le manuel 5
 2.2 Mises en garde générales 6
 2.3 Règles de sécurité de base 7
 2.4 Élimination 7

3. Présentation du produit 9

- 3.1 Identification 9
 3.2 Destination d'utilisation 9
 3.3 Description de l'appareil 9
 3.4 Composants 10
 3.5 Accessoires compatibles 10

4. Installation 13

- 4.1 Avertissements préliminaires 13
 4.2 Réception 13
 4.3 Dimensions et poids avec l'emballage 14
 4.4 Manutention avec l'emballage 14
 4.5 Stockage 15
 4.6 Déballage 15
 4.7 Manutention sans emballage 16
 4.8 Lieu d'installation 16
 4.9 Modalités d'installation 17
 4.10 Distances minimum d'installation 18
 4.11 Positionnement 18
 4.12 Prédiposition de l'écoulement de la condensation 22
 4.13 Raccordements électriques 23
 4.14 Configuration de l'installation en-haut/en bas . 26
 4.15 Opérations au terme de l'installation 27
 4.16 Retrait des panneaux esthétiques et des grilles 27
 4.17 Montage des panneaux esthétiques et des grilles 28

5. Pavé tactile et télécommande 30

- 5.1 Interface 30
 5.2 Menu base 31
 5.3 Menu avancé 32
 5.4 Visualisation des alarmes sur l'écran 33

6. Commandes série M7 EEB749 34

- 6.1 Interface 34
 6.2 Installation 35
 6.3 Schéma de branchement simple 36
 6.4 Branchements 37
 6.5 Menu base 37
 6.6 Menu avancé 38
 6.7 Visualisation des alarmes sur le panneau de commande mural 39

7. Commandes série M7 EFB749 40

- 7.1 Interface 40
 7.2 Installation 41
 7.3 Schéma de branchement simple 42
 7.4 Schéma de branchement multiple 43
 7.5 Branchements 44
 7.6 Fonction 45

8. Entretien 48

- 8.1 Avertissements préliminaires 48
 8.2 Entretien courant 48

9. Anomalies et remèdes 50

- 9.1 Tableau des anomalies et solutions 50
 9.2 Visualisation des alarmes sur l'écran 50
 9.3 Diagnostic des éventuelles anomalies 51

10. Informations techniques 52

- 10.1 Caractéristiques techniques 52
 10.2 Dimensions 53
 10.3 Déclaration de conformité RED. 53
 10.4 Sécurité 54
 10.5 Déclaration de conformité de la FCC 54

1. ENCODAGE

1.1 Codage lié au produit

Ce manuel d'instructions se réfère aux codes de produits suivants.

 Vérifier la correspondance avec la plaque technique du produit. Voir le chapitre "Identification" p. 9.

..2.0

..2.0 ELEC 2 kW

2. GÉNÉRALITÉS

2.1 Informations sur le manuel

Le manuel présent a été conçu dans l'objectif de fournir toutes les explications nécessaires à la bonne gestion de l'appareil.

- ⚠ Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil ; il doit donc être conservé avec soin et TOUJOURS accompagner l'appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur, ou en cas de transfert sur une autre installation. S'il est endommagé ou égaré, télécharger un exemplaire à partir du site Internet.
- ⚠ Lire attentivement le manuel présent avant de procéder à toute opération et se tenir scrupuleusement aux descriptions fournies dans les différents chapitres.
- ⚠ Le constructeur n'est en aucun cas responsable en cas de blessures de personnes ou de dommages des choses dus au non-respect des normes indiquées dans le livret présent.
- ⚠ Document réservé selon les dispositions légales ; il est interdit de le reproduire ou de le transmettre à des tiers sans l'autorisation explicite de l'entreprise.

2.1.1 Pictogrammes de rédaction

Les pictogrammes reportés dans le chapitre suivant permettent de fournir rapidement, et de manière univoque, les informations nécessaires à la bonne utilisation de la machine, en toute sécurité.

Relatif à la sécurité

- ⚠ **Avertissement de risque élevé (texte en gras)**
 - Indique que l'opération décrite présente un risque de blessures si elle n'est pas effectuée en suivant les normes de sécurité, il existe un risque de dommages physiques grave, de décès, de dommages sérieux à l'équipement et/ou à l'environnement.
- ⚠ Avertissement de faible risque (texte normal)
 - Indique que l'opération décrite présente un risque de blessures si elle n'est pas effectuée en suivant les normes de sécurité, il existe un risque de dommages physiques mineurs pour l'appareil et/ou l'environnement.
- ⊘ Interdiction (texte normal)
 - Indique des actions qui ne doivent en aucun cas être effectuées.
- ⓘ **Informations importantes (texte en gras)**
 - Il indique des informations importantes qui doivent être prises en compte dans les opérations effectuées.

Dans les textes

- ▶ procédures
- listes

Dans les panneaux de commande

- ▶ actions requises
- Réponses attendues suite à une action.*

Dans les figures

- 1 Les numéros indiquent les différents composants.
- A Les lettres majuscules indiquent un assemblage de composants.
 - ① Les chiffres blancs dans les marques noires indiquent une série d'actions à effectuer dans l'ordre.
 - Ⓐ La lettre noire dans le blanc identifie une image lorsqu'il y a plusieurs images dans la même figure.

2.1.2 Pictogrammes sur le produit

Des symboles sont utilisés dans certaines parties de l'appareil:

Relatif à la sécurité



Consulter le manuel d'instruction

- Lire attentivement les instructions avant d'effectuer toute intervention sur l'appareil.



Manuel d'instruction

- Lisez les informations disponibles dans la documentation technique de l'appareil.



Attention Danger d'électricité

- Indiquez au personnel concerné la présence d'électricité et le risque de subir un choc électrique.

Relatif au réfrigérant R32



Attention matériau difficilement inflammable

- Le gaz réfrigérant R32 est légèrement inflammable et inodore. Éviter la proximité de sources d'inflammation en fonctionnement continu (flammes nues, appareils à gaz, cuisinières électriques, cigarettes allumées, etc.)



Instructions pour le centre de service technique

- Le centre de assistance technique doit lire les instructions avant d'effectuer toute opération sur l'appareil.

2.1.3 Destinataires

Utilisateur

Personne non experte en mesure d'actionner le produit dans des conditions sécurisées pour les personnes, le produit et l'environnement, d'interpréter un diagnostic élémentaire des pannes et des conditions de fonctionnement anormales, d'effectuer des opérations simples de réglage, vérification et entretien.

Installateur

Personne experte et qualifiée pour la mise en place et le branchement hydraulique, électrique, etc. de l'unité à l'installation : elle est responsable de la manutention et de la bonne installation selon les dispositions du manuel présent et des normes nationales en vigueur.

Pour effectuer des interventions sur le circuit frigorifique, l'installateur doit respecter les dispositions du règlement 303/2008/CE qui définit, conformément à la directive 842/2006/CE, les exigences des entreprises et du personnel en termes d'appareils de réfrigération, de climatisation de l'air et de pompes de chaleur fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés (certification F-gaz).

Centre d'assistance technique

Personne experte, qualifiée et directement autorisée par le fabricant à effectuer toutes les opérations d'entretien ordinaire et extraordinaire, ainsi que de réglage, contrôle, réparation et remplacement de pièces qui pourraient s'avérer nécessaires au cours de la durée de vie de l'unité.

Le personnel de service doit respecter les dispositions du règlement 303/2008/CE qui définit, conformément à la directive 842/2006/CE, les exigences des entreprises et du personnel en termes d'appareils de réfrigération, de climatisation de l'air et de pompes de chaleur fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés (certification F-gaz).

2.1.4 Organisation du manuel

Le manuel se divise en sections, chacune étant consacrée à un ou à des groupes cibles.

Encodage

S'adresse à tous les destinataires.

Il contient la liste des produits et/ou accessoires cités dans le manuel.

Généralités

S'adresse à tous les destinataires.

Contient des informations de caractère général et des avertissements importants qui doivent être connus avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Présentation du produit

S'adresse à tous les destinataires.

Il contient des informations permettant d'identifier le produit, ses composants, les accessoires compatibles et l'utilisation prévue.

Installation

S'adresse exclusivement à l'installateur.

Contient les avertissements spécifiques et toutes les informations nécessaires à la mise en place, au montage et au branchement de l'appareil.

Mise en service, maintenance, anomalies et solutions

Ils sont uniquement et exclusivement adressés au centre de service technique.

Contient les avertissements spécifiques et les informations utiles pour la mise en service et les interventions d'entretien courant.

Informations techniques

S'adresse à tous les destinataires.

Contient les informations techniques détaillées de l'appareil.

2.2 Mises en garde générales

- ⚠ Chaque chapitre du document comprend des avertissements spécifiques qui doivent être lus avant de commencer les opérations.
- ⚠ Tout le personnel préposé doit connaître les opérations et les dangers pouvant survenir lorsque toutes les opérations d'installation de l'unité commencent.
- ⚠ Les installations effectuées sans respecter les avertissements fournis dans le manuel présent et l'utilisation de l'appareil en-dehors des limites de température prescrites annulent la garantie.
- ⚠ L'installation et l'entretien des appareils de climatisation pourraient s'avérer dangereux, car ces appareils contiennent du gaz réfrigérant sous pression et des composants électriques sous tension. L'installation et les phases d'entretien successives doivent exclusivement être effectuées par du personnel autorisé et qualifié.
- ⚠ Toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle est exclue en cas de blessures de personnes ou d'animaux, ou de dommages aux choses, dus à des erreurs d'installation, de réglage et d'entretien ou à un usage impropre. Tous les usages qui ne sont pas expressément indiqués dans le manuel présent sont interdits.
- ⚠ L'installation des appareils doit être effectuée par une entreprise autorisée qui délivre une déclaration de conformité au responsable de l'installation au terme des opérations, comme requis par les normes en vigueur et par les indications fournies dans le mode d'emploi qui accompagne l'appareil.
- ⚠ Les interventions de première mise en route et de réparation ou d'entretien doivent être effectuées par un centre d'assistance technique ou par du personnel qualifié, selon les dispositions du livret présent.
- ⚠ Ne pas modifier ou transformer l'appareil, car cela peut engendrer des situations de danger.
- ⚠ Lors des opérations d'installation et/ou d'entretien, utiliser des vêtements et instruments adéquats et de sécurité. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité et de prévention des accidents en vigueur.
- ⚠ En cas de fuite de liquide ou d'huile, placer l'interrupteur général de l'installation sur « éteint ». Contacter rapidement le centre d'assistance technique autorisé, ou du personnel professionnel qualifié, et ne pas intervenir personnellement sur l'appareil.
- ⚠ Si des composants doivent être remplacés, utiliser uniquement des pièces de rechange originales.
- ⚠ Le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment ses modèles afin d'améliorer son produit, sans préjudice des caractéristiques essentielles décrites dans le manuel présent. Le constructeur n'est pas tenu d'ajouter ces modifications aux machines construites auparavant qui ont déjà été livrées ou qui sont en cours de fabrication.
- ⚠ L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien prévus par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2.2.1 Avertissements spécifiques pour le R32

(i) Ce document ne contient qu'une partie des avertissements relatifs au réfrigérant R32. Pour des informations plus complètes, veuillez lire la fiche de données de sécurité disponible auprès de votre revendeur.

- ⚠ Chaque chapitre comprend des avertissements spécifiques pour les tâches qu'il contient. Ces avertissements doivent être lus avant de commencer les activités.
- ⚠ Toutes les précautions concernant le traitement du fluide frigorigène doivent être respectées conformément à la réglementation en vigueur.

2.3 Règles de sécurité de base

Nous rappelons que l'utilisation de produits consommant de l'énergie électrique et de l'eau engendre le respect de règles de sécurité de base, comme par exemple :

- ⊖ L'utilisation de l'appareil par des enfants et des personnes handicapées sans surveillance est interdite.
- ⊖ Il est interdit de toucher l'appareil avec des parties du corps mouillées ou humides.
- ⊖ Il est interdit d'effectuer toute opération sans avoir préalablement débranché l'appareil du réseau d'alimentation électrique en plaçant l'interrupteur général de l'équipement sur « éteint ».
- ⊖ Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou de réglage sans l'autorisation et les indications du constructeur de l'appareil.
- ⊖ Il est interdit de tirer, débrancher ou tordre les câbles électriques qui sortent de l'appareil, même s'il est débranché du réseau d'alimentation électrique.
- ⊖ Il est interdit d'introduire des objets et des substances par les ouvertures prévues pour l'entrée et la sortie d'air.

- ⚠ L'unité utilise le gaz réfrigérant écologique R32, dont le potentiel de réchauffement global (PRG) est de 675. Ne pas libérer le gaz R32 dans l'atmosphère.
- ⚠ Le gaz réfrigérant R32 est légèrement inflammable et inodore.
- ⚠ Ne placez pas d'objets inflammables (aérosols) à moins d'un mètre de la sortie d'air.
- ⚠ Éviter la proximité de sources d'inflammation en fonctionnement continu (flammes nues, appareils à gaz, cuisinières électriques, cigarettes allumées, etc.)
- ⚠ En cas de fuite de gaz réfrigérant, ventilez soigneusement la pièce et éloignez-vous. Contacter rapidement le centre d'assistance technique autorisé ou du personnel professionnellement qualifié et ne pas intervenir soi-même sur l'appareil.

- ⊖ Il est interdit d'ouvrir les capots d'accès aux parties internes de l'appareil avant d'avoir placé l'interrupteur général sur « éteint ».

- ⊖ Il est interdit de jeter le matériel d'emballage ou de le laisser à la portée d'enfants, car il peut être source de danger.

2.3.1 Règles de sécurité spécifiques au R32

Ce document ne contient qu'une partie des avertissements relatifs au réfrigérant R32. Pour des informations plus complètes, veuillez lire la fiche de données de sécurité disponible auprès de votre revendeur.

- ⊖ Il est interdit de fumer à proximité de l'appareil.
- ⊖ Il est interdit d'utiliser un téléphone portable à proximité de l'appareil.
- ⊖ Il est interdit d'utiliser des détecteurs de fuites avec des lampes halogènes.

2.4 Élimination



Le symbole figurant sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais qu'il doit être remis au point de collecte approprié pour

le recyclage des équipements électriques et électroniques et des piles usagés.

L'élimination correcte de ce produit évite les préjudices de l'homme et de l'environnement, et favorise la réutilisation de matières premières précieuses.

Pour des informations plus détaillées quant au recyclage de ce produit, contacter le service communal, le service local d'élimination des déchets ou le magasin où le produit a été acheté.

L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

Cette disposition est uniquement applicable aux états membres de l'UE.

- ⚠ Éviter de démonter l'appareil de manière autonome.
- ⚠ Cette unité contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto. Les opérations d'entretien et d'élimination doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

⚠ Pour démonter l'appareil, s'adresser exclusivement au centre d'assistance technique autorisé.



Ce symbole pourrait être utilisé en combinaison avec un symbole chimique.

Dans ce cas, il est conforme aux exigences établies par la directive pour la substance chimique concernée.


3. PRÉSENTATION DU PRODUIT

3.1 Identification

L'appareil peut être identifié par la plaque technique :

Plaque technique

- ⚠ Selon la norme UE n°517/2014 concernant les gaz à effet de serre fluorés, il est obligatoire d'indiquer la quantité totale de réfrigérant présent dans le système installé. Cette information figure sur la plaque technique de l'unité.
- ⚠ La modification, le retrait ou l'absence des plaquettes d'identification empêche d'identifier précisément le produit par son numéro d'immatriculation ; la garantie est donc annulée dans ces cas.

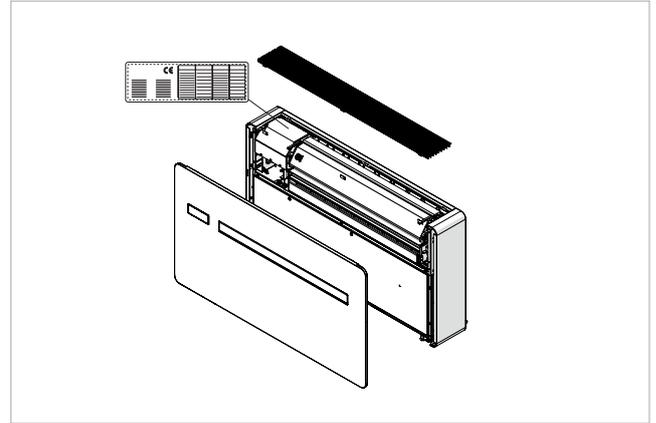

3.2 Destination d'utilisation

Ces appareils ont été réalisés pour la climatisation/le chauffage, et ils devront être destinés à cette utilisation, en respectant leurs caractéristiques en termes de prestations.


- ⊖ Il est interdit d'utiliser l'appareil à des fins autres que celles indiquées.

3.3 Description de l'appareil

Les climatiseurs dépourvus d'unité extérieure de la gamme **..2.0 15 HP DC Inverter** sont conçus pour l'installation interne sur une mur périmétral, en-haut ou en bas, à la verticale.

La technologie à inverseur permet d'optimiser les puissances de façon à assurer le plus grand confort. La fonction Dual Power permet d'exploiter la température demandée le plus rapidement possible (uniquement sur les modèles à inverseur). La commande est donnée par un panneau tactile prévu sur l'unité, ou à l'aide de la télécommande


L'appareil utilise du gaz réfrigérant R32.

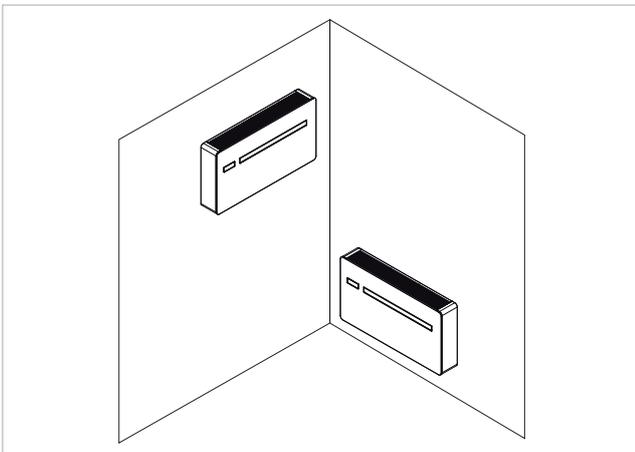

3.4 Composants




- 1. Panneau de commande
- 2. Défecteur d'admission d'air
- 3. Panneau avant
- 4. Grille d'aspiration
- 5. Flanc esthétique
- 6. Aspiration de l'air extérieur
- 7. Expulsion air extérieur
- 8. Vidange de la condensation
- 9. Étrier anti-levage
- 10. Télécommande
- 11. Boîte à bornes
- 12. Filtre à air


- 13. Sonde d'air ambiant
- 14. Échangeur côté intérieur
- 15. Ventilateur côté extérieur
- 16. Pompe de condensation
- 17. Échangeur côté extérieur
- 18. Flotteur de niveau maximum
- 19. Flotteur de niveau
- 20. Vanne d'évacuation de la condensation
- 21. Vanne à 4 voies
- 22. Compresseur
- 23. Sonde d'air extérieur

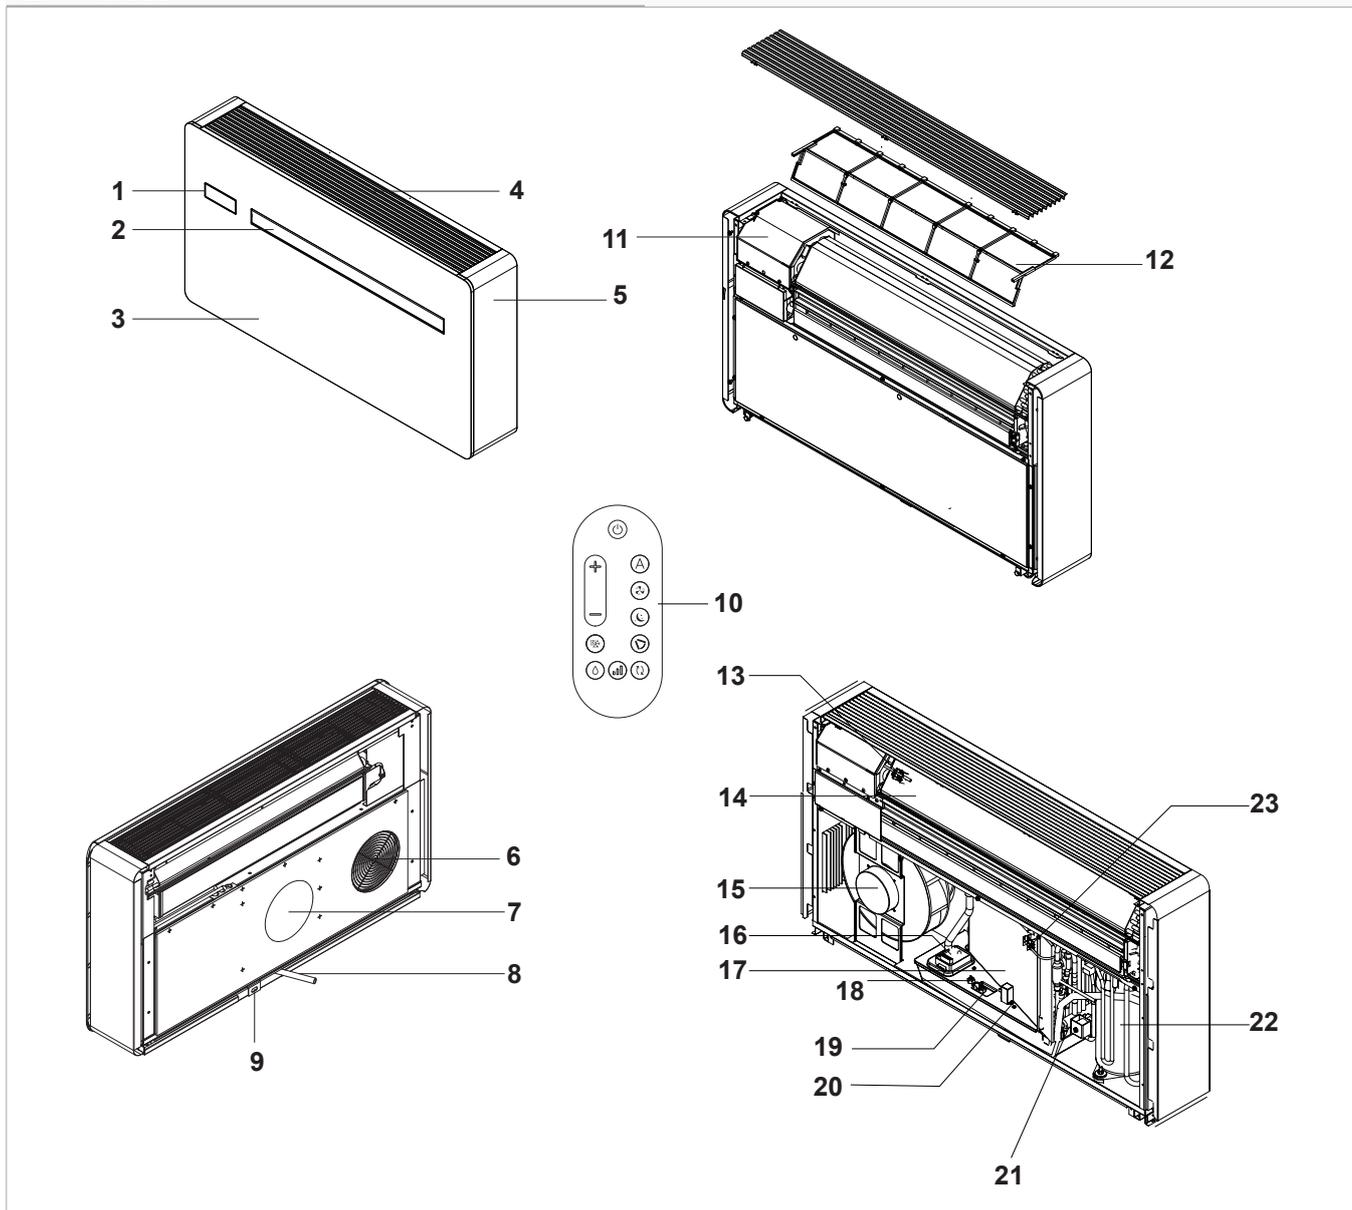

3.5 Accessoires compatibles

⚠ Le tableau des accessoires fait référence à tous les produits de la gamme ..2.0. Vérifier la correspondance avec la taille achetée dans la colonne Produits.

Description accessoire		Produits complémentaires	Code
Commandes pour contrôle mural série M7			
Commandes			
	Panneau de commandes électronique à LED avec interface tactile, installation murale complète avec thermostat et sonde de température et d'humidité relative dans l'environnement. Connexion par câble. Couleur blanc	Tous	EEB749II
	Panneau de commandes électronique à LED avec interface tactile, installation murale complète avec thermostat et sonde de température et d'humidité relative dans l'environnement avec module Wi-Fi intégré, nouvelle application. Connexion par câble. Couleur blanc	Tous	EFB749II
Accessoires de configuration			
Kit de résistance			
	Kit de chauffage du tuyau d'évacuation des condensats.	Tous	GB1119II
Accessoires fournis séparément			
Kit de pré-installation			
	Kit composé de : dime, grilles extérieures, étrier de fixation murale, tuyaux pour orifices, vis et tasseaux	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER	GB0671II
	Kit composé de : dime, grilles extérieures DN 200 mm, étrier de fixation murale, tuyaux pour orifices, vis et tasseaux	..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI ..2.0 18 HP 2 kW AMERICA ..2.0 ELEC 2 KW - 15 HP DC INVERTER	GB1092II
	Kit composé de : dime, grilles extérieures, étrier de fixation murale, tuyaux pour orifices, vis et tasseaux	..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI	GB1109II
Coffrage de sortie latérale			
	Coffrage encastrable pour installation d'angle avec sortie à droite, profondeur : 165 mm	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER	L00773II
	Coffrage encastrable pour installation d'angle avec sortie à gauche, profondeur : 165 mm	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER	L00774II
Grilles et autres accessoires			
	Kit comprenant 2 grilles en aluminium et des ailettes fixes de 160mm pour l'extérieur	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER	GB0738II
	Kit anti-pluie. Uniquement applicable sur les grilles extérieures fixes. DN 160 mm	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER	GB0739II
	Kit contenant 1 protection contre les insectes uniquement pour l'orifice d'aspiration. Uniquement applicable sur les grilles extérieures fixes DN 160 mm.	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI ..2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER	GB0755II
	Kit comprenant 2 grilles en aluminium et des ailettes fixes de 200mm pour l'extérieur	..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI ..2.0 18 HP 2 kW AMERICA ..2.0 ELEC 2 KW - 15 HP DC INVERTER	GB1091II

	Description accessoire	Produits complémentaires	Code
Kit d'installation sur mur vitré			
	Kit d'installation sur mur vitré. Composé d'un dossier esthétique, de deux étriers de fixation au sol, d'un socle de couverture des étriers, de vis et écrous de fixation	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER	GB0740II
Kit de couvercle inférieur			
	Kit de couverture côté inférieur	..2.0 - 12 HP DC INVERTER ..2.0 - 10 HP DC INVERTER ..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI ..2.0 18 HP 2 kW AMERICA ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER	GB0737II
		..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI	GB1105II

4. INSTALLATION

4.1 Avertissements préliminaires

- ⚠ **Cette section est destinée à l'installateur. Les caractéristiques de l'installateur sont décrites dans le chapitre "Destinataires" p. 5.**
- ⚠ **Pour des informations détaillées quant aux produits, consulter le chapitre "Informations techniques" p. 52.**
- ⚠ L'installation doit être effectuée par l'installateur conformément aux réglementations nationales en matière d'installation. Si l'installation n'est pas effectuée correctement, un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie peut être présent.
- ⚠ Durant l'installation, observer les précautions citées dans le manuel présent et sur les étiquettes apposées sur les appareils ; adopter également toutes les précautions suggérées par le bon sens et par les normes de sécurité en vigueur sur le lieu d'installation.
- ⚠ Il est conseillé d'utiliser uniquement les composants spécifiques à l'installation fournis. L'utilisation d'autres composants pourrait engendrer des fuites d'eau, des chocs électriques ou un incendie.
- ⚠ Le non-respect des normes indiquées peut provoquer des dysfonctionnements des appareils et relève le constructeur de toute forme de garantie ou en cas de blessures de personnes ou d'animaux, ou de dommages des choses.
- ⚠ Les climatiseurs dépourvus d'unité extérieure sont conçus pour l'installation interne. Les seuls composants adaptés à une utilisation en extérieur sont les grilles extérieures d'entrée et de sortie d'air.

4.1.1 Avertissements préliminaires pour le R32

- ⚠ Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité doivent être effectués pour s'assurer que le risque de combustion est réduit au minimum.
- ⚠ L'appareil doit être protégé contre les chocs accidentels de manière à éviter tout dommage mécanique.
- ⚠ Ne pas percer ou brûler.

4.2 Réception

4.2.1 Avertissements préliminaires

- ⚠ À réception de l'emballage, vérifier que celui-ci n'est pas endommagé ; s'il l'est, accepter la marchandise avec réserve et prendre des photos des dommages éventuels.
- ⚠ L'emballage doit être transporté à la verticale ; si cela n'est pas le cas, le signaler immédiatement au transporteur.
- ⚠ Si des dommages sont relevés, en informer le transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception par lettre recommandée avec accusé de réception, en présentant la documentation photographique, et en envoyer une copie par fax au fabricant (pour toute réclamation, la compétence revient au barreau de Trente).
- ⚠ Aucun signalement de dommage subi ne pourra être pris en compte plus de 3 jours après la livraison.
- ⚠ Déballer en vérifiant la présence des différents composants à l'aide de la liste des matériaux.


4.2.2 Description de l'emballage

L'emballage est constitué de matériel adéquat et il est effectué par du personnel expérimenté.

Les unités sont toutes contrôlées et testées, elles sont livrées complètes et en parfait état.

L'appareil est expédié dans un emballage standard composé d'une enveloppe en carton et d'un ensemble de protections en polystyrène expansé.

4.3 Dimensions et poids avec l'emballage

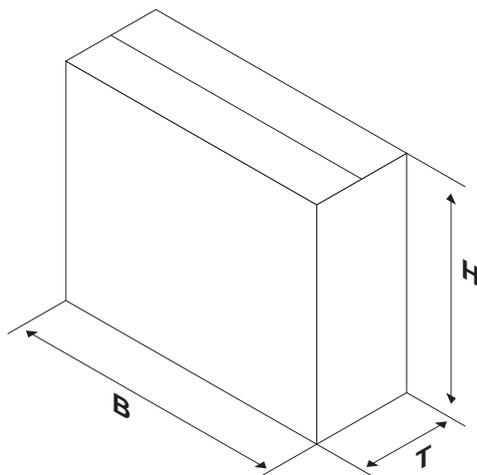

Modèles	U.M.	15HP
Dimensions et poids avec l'emballage		
Largeur	mm	1100
Hauteur	mm	670
Profondeur totale	mm	255
Poids	kg	45,0

4.4 Manutention avec l'emballage

4.4.1 Avertissements préliminaires

- ⚠ L'unité ne doit être déplacée que par du personnel qualifié, dûment équipé et à l'aide d'appareils adaptés au poids et aux dimensions de l'appareil.
- ⚠ Lorsque la charge est soulevée de terre, se tenir à l'écart et ne pas stationner sous ou à proximité de celle-ci.

⚠ Éviter les situations dangereuses si un monte-charge est utilisé pour soulever l'appareil.


⚠ Le poids de l'appareil est déséquilibré vers la droite (côté compresseur).

⚠ L'appareil doit toujours rester à la verticale durant le transport.

4.4.2 Modalités de manutention

Pour chaque unité, les emballages peuvent être transportés à la main par deux personnes ou chargés sur un chariot de transport et y être empilés.

- ⚠ Vérifier les indications fournies sur l'emballage qui précisent le nombre d'emballages qui peuvent être superposés.
- ⚠ Durant les opérations manuelles, il est obligatoire de toujours respecter le poids maximum par personne prévu par la législation en vigueur.
- ⚠ Utiliser les poignées qui se trouvent sur l'emballage.

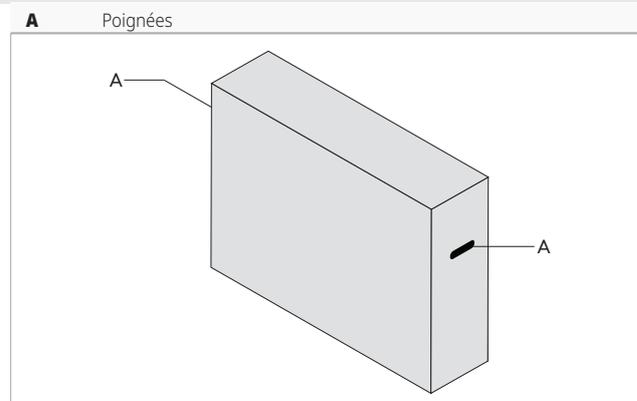

4.5 Stockage

4.5.1 Avertissements préliminaires

- ⚠ Le stockage doit être effectué dans le respect des normes nationales en vigueur.
- ⚠ Stocker les emballages dans un environnement fermé et à l'abri des agents atmosphériques, isolés du sol par des traverses ou palettes.
- ⚠ Ne pas retourner l'emballage.
- ⚠ Placer l'appareil à la verticale uniquement.

⚠ Stocker dans un lieu propre et sec.

Avertissements spécifiques pour le R32

- ⚠ Stockez l'appareil de manière à éviter tout dommage mécanique.
- ⚠ Vérifiez les réglementations nationales/locales applicables en matière d'incendie. Le réfrigérant contribue à la charge calorifique.

4.6 Déballage

4.6.1 Avertissements préliminaires

- ⚠ Vérifier qu'aucun composant n'a été endommagé durant le transport.
- ⚠ Éliminer les éléments d'emballage selon les normes en vigueur en matière d'élimination des déchets. Vérifiez auprès de votre municipalité les modalités d'élimination.
- ⚠ Manipuler avec précaution.
- ⚠ L'appareil doit toujours rester à la verticale durant les déplacements.
- ⚠ Vérifier la présence de réfrigérant dans l'emballage à l'aide d'un dispositif électronique de détection des fuites adapté au réfrigérant du système. Si une fuite est présente, le circuit frigorifique est probablement endommagé. Dans ce cas, ne pas installer l'appareil et contacter le centre d'assistance technique.


⊖ Il est interdit de jeter ou d'abandonner le matériel d'emballage (carton, agrafes, sachets en plastique, etc.) ou de le laisser à la portée d'enfants, car il peut être source de danger.

Avertissements spécifiques pour le R32

- ⚠ Vérifiez qu'il n'y a pas de sources d'ignition en fonctionnement continu (flammes nues, appareils à gaz, cuisinières électriques, cigarettes allumées, etc.)
- ⊖ Il est interdit d'utiliser des détecteurs de fuites avec des lampes halogènes.
- ⊖ Il est interdit de fumer à proximité de l'appareil.
- ⊖ Il est interdit d'utiliser un téléphone portable à proximité de l'appareil.

4.6.2 Retrait de l'emballage

1. Éléments en polystyrène

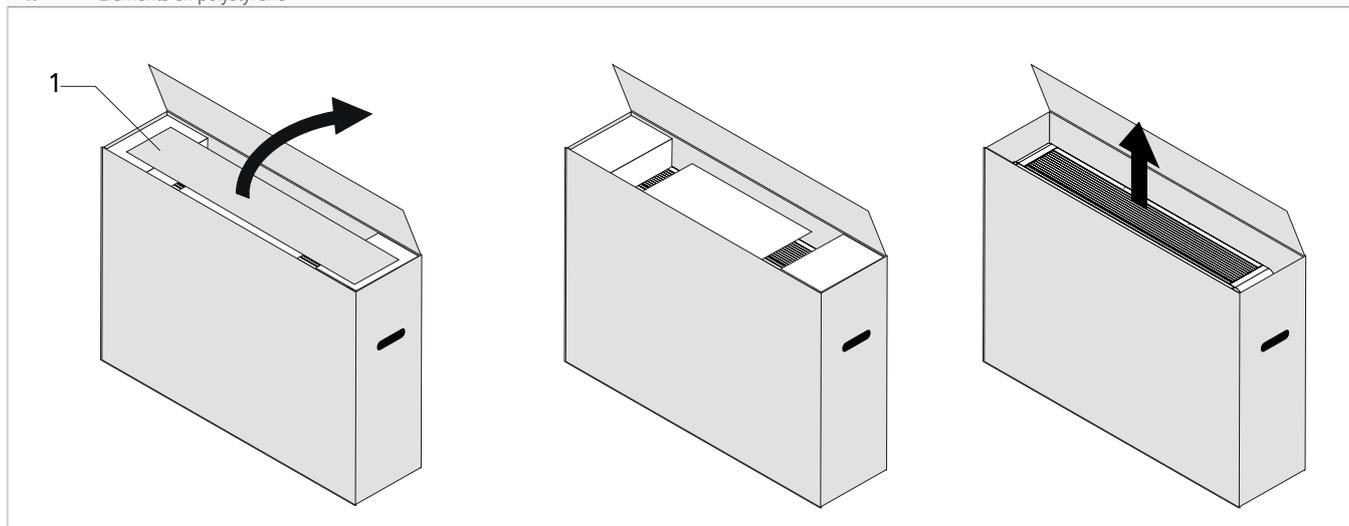

Pour retirer l'emballage :


- ▶ ouvrir l'emballage en carton
- ▶ retirer les éléments en polystyrène
- ▶ extraire les différents composants
- ▶ extraire l'appareil de la boîte

Matériau fourni

Accompagnent l'appareil, dans l'emballage :

⚠ Vérifier la présence des différents composants.

A	Grilles extérieures pour l'entrée et la sortie d'air (2 éléments, vue avant)	F	Dime en papier pour le perçage des orifices
B	Kit de vis et tasseaux (6 él.)	G	Pile pour télécommande CR2025 3V
C	Étrier de fixation murale	H	Tubes d'enroulement muraux (2 pcs)
D	Feuille d'instructions pour le téléchargement des manuels	I	Étiquette d'efficacité énergétique
E	Télécommande	J	Étiquette de lecture du code QR
		K	Bride interne

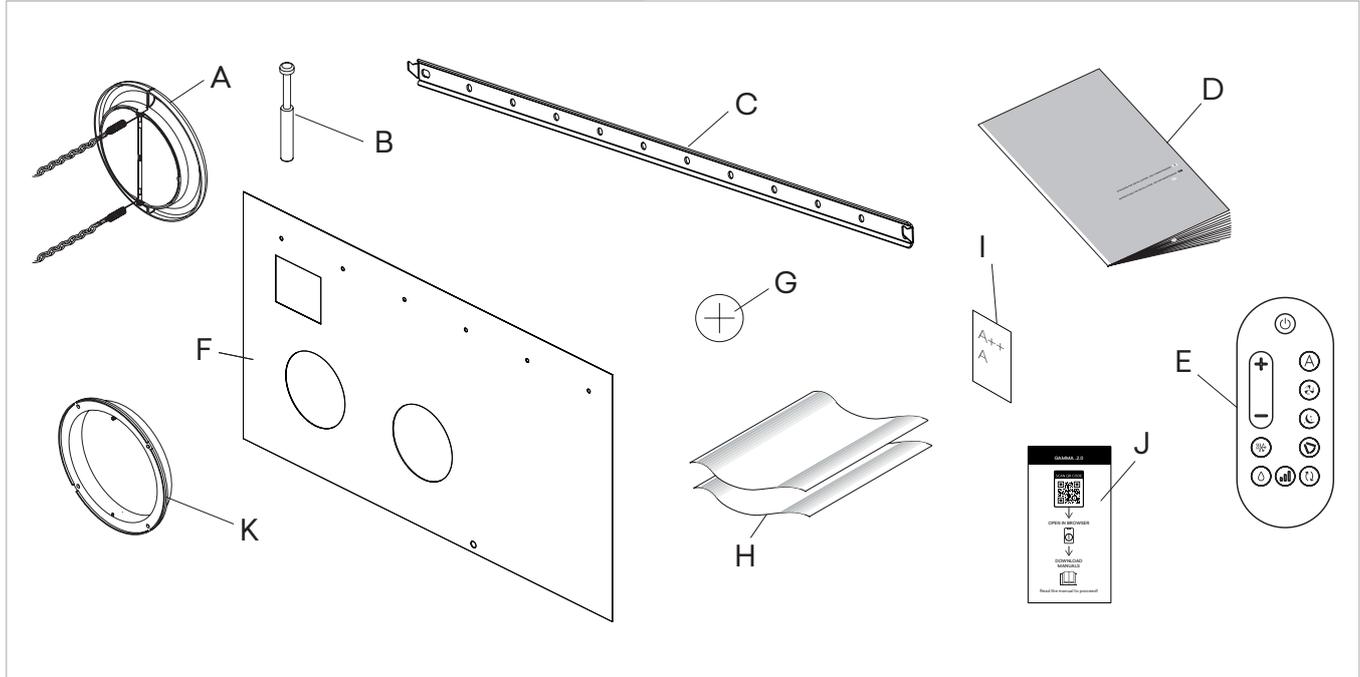

En cas de perte, le gabarit d'installation est disponible sur le site web, dans la zone de téléchargement.

4.7 Manutention sans emballage

4.7.1 Avertissements préliminaires

⚠ L'unité ne doit être déplacée que par du personnel qualifié, dûment équipé et à l'aide d'appareils adaptés au poids et aux dimensions de l'appareil.

4.7.2 Modalités de manutention

Pour chaque unité, les emballages peuvent être transportés à la main par deux personnes ou chargés sur un chariot de transport et y être empilés.

⚠ Vérifier les indications fournies sur l'emballage qui précisent le nombre d'emballages qui peuvent être superposés.

⚠ Durant les opérations manuelles, il est obligatoire de toujours respecter le poids maximum par personne prévu par la législation en vigueur.

4.8 Lieu d'installation

L'emplacement de l'appareil doit être défini par le concepteur de l'installation ou par une personne compétente en la matière ; il doit tenir compte à la fois des exigences strictement techniques et des éventuelles législations nationales/locales applicables. L'appareil est destiné à être installé en intérieur, à la verticale, sur le haut ou le bas d'un mur.

⚠ L'emplacement choisi pour l'installation doit se trouver contre un mur communiquant avec l'extérieur.

⚠ L'appareil est déclaré comme présentant un degré de protection IPX0 : il n'est donc pas adapté à l'installation en extérieur ou dans des pièces où de l'eau est présente (salles de piscine, etc.).

⚠ L'unité peut être installée à une altitude maximale de 2700 m.

4.8.1 Avertissements préliminaires

- ⚠ Éviter d'installer l'unité à proximité de :
 - obstacles ou barrières qui provoquent la recirculation de l'air destiné à être expulsé
 - lieux restreints où le niveau de bruit de l'appareil peut être amplifié par la réverbération ou la résonance
 - Environnements présentant des gaz inflammables ou explosifs
 - Environnements très humides (laveries, serres, etc.)
 - environnements présentant des atmosphères agressives
 - rayonnement solaire et proximité de sources de chaleur
- ⚠ éviter de placer l'unité à moins d'un mètre de systèmes radio et vidéo.
- ⚠ Ne pas installer au-dessus de sources de chaleur.
- ⚠ Veiller à :
 - Le lieu où l'unité est destinée à être installée doit être choisi avec un soin extrême, afin de garantir la bonne protection contre les éventuels chocs et les dommages qui peuvent en découler
 - le mur est en mesure de soutenir le poids de l'appareil
 - la partie du mur ne contient ni éléments porteurs de la construction, ni conduits, ni lignes électriques
 - aucun obstacle ne gêne la libre circulation de l'air à travers les orifices (plantes, feuilles, etc.).

- l'appareil est installé de telle manière qu'il soit facile de procéder à son entretien
- Les distances de sécurité entre les unités et d'autres appareils ou structures doivent être scrupuleusement respectées, afin que l'air en entrée et à la sortie des ventilateurs circule librement.

- ⚠ Si l'appareil est installé de manière incomplète ou sur un mur non adéquat, il pourrait être source de blessures pour les personnes ou de dommages des biens s'il devait se détacher
- ⚠ L'appareil ne doit pas se trouver dans une position qui dirige le flux d'air directement sur la personne.
- ⚠ Prévoir :
 - un écoulement à proximité pour l'élimination de la condensation
 - une alimentation électrique conforme à proximité
 - Éléments de fixation adaptés au type de support

Avertissements préliminaires pour le R32

- ⚠ L'installation du dispositif ne nécessite pas d'indications particulières (telles que la surface minimale, les exigences de ventilation de la pièce ou les capteurs) en ce qui concerne l'utilisation de réfrigérants, car la quantité utilisée n'est que de 1,224 kg.

4.9 Modalités d'installation


- ⚠ Pour obtenir une bonne installation et des performances optimales, suivez attentivement les instructions de ce manuel.
- ⚠ Le non-respect des normes indiquées, qui peut entraîner des dysfonctionnements des équipements, dégage l'entreprise de toute forme de garantie et de tout dommage éventuel causé à des personnes, des animaux ou des biens.

4.10 Distances minimum d'installation

Les zones de respect pour le montage et l'entretien de l'appareil sont illustrées sur la figure. Les espaces indiqués sont nécessaires, afin d'éviter les barrières du flux d'air et de permettre les opérations normales de nettoyage et d'entretien.

⚠ Veiller à ce que l'espace soit suffisant pour permettre de retirer les panneaux afin de procéder aux opérations d'entretien ordinaire et extraordinaire.


- A** Installation haut de mur
- B** Installation bas de mur

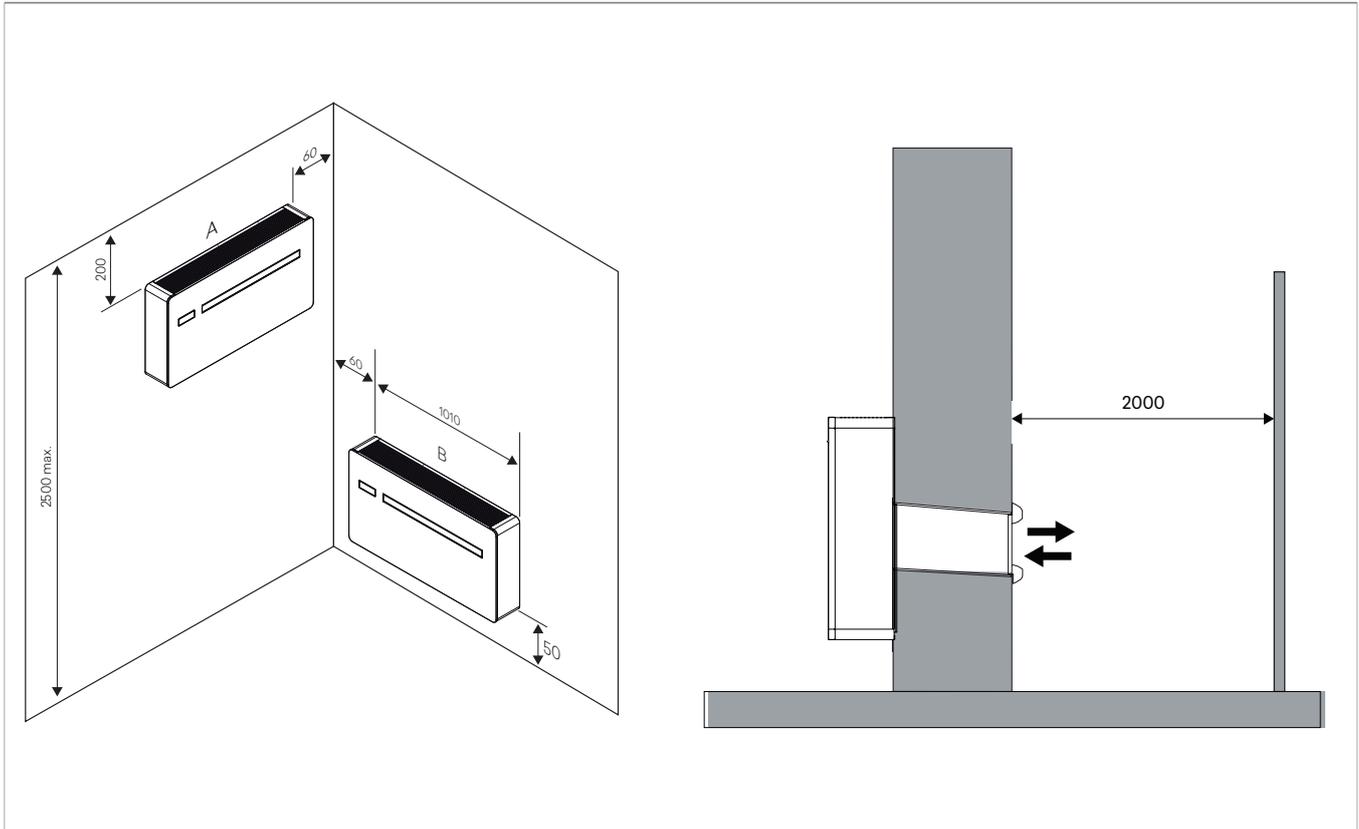

4.11 Positionnement

Les unités peuvent être installées vers le bas ou vers le haut
Les appareils sont fournis avec une dime en papier pour le traçage des orifices nécessaires à l'installation.

⚠ Bien maintenir la dime en place à l'aide de ruban adhésif.

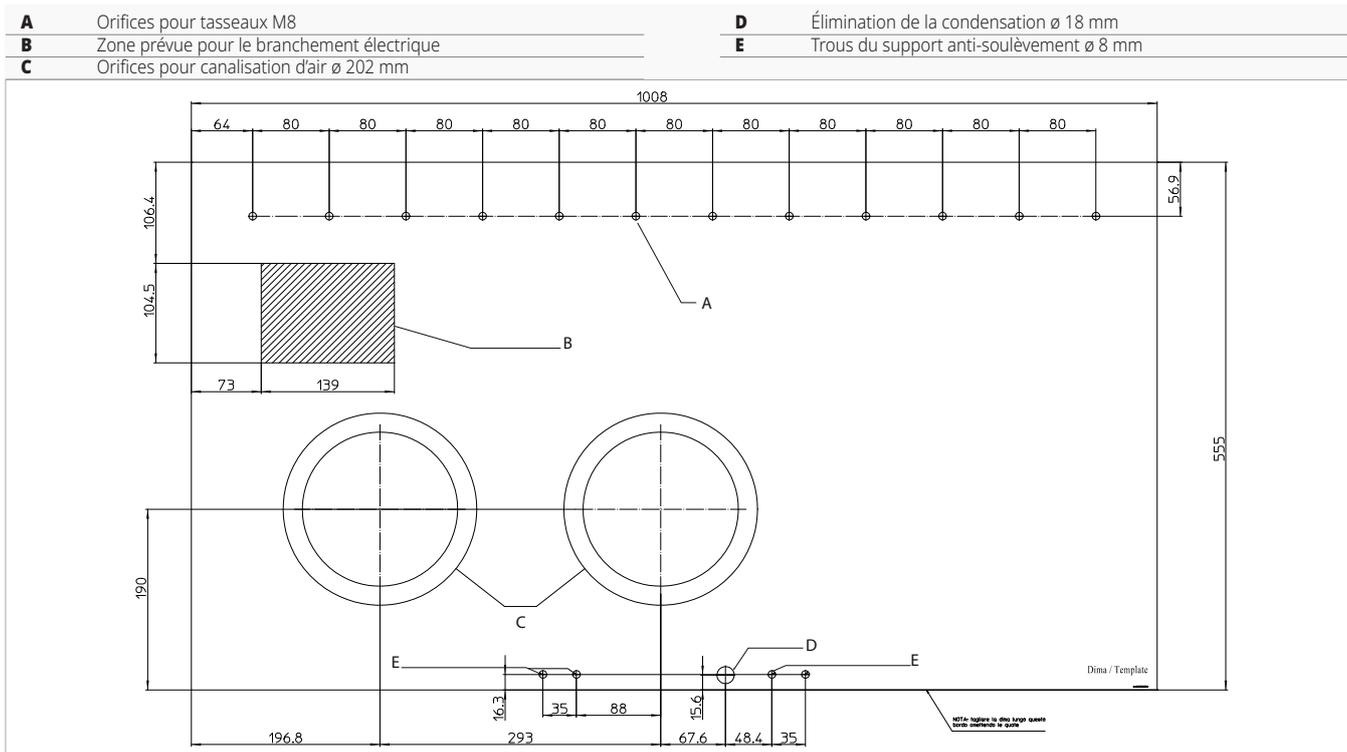


4.11.1 Avertissements préliminaires

- ⚠ Pour le positionnement de l'unité, deux personnes ou plus sont nécessaires.
- ⚠ Pour placer l'unité sur un mur, utiliser l'étrier de montage mural fourni comme accessoire
- ⚠ S'assurer que :
 - le mur supporte le poids de l'appareil
 - la partie du mur ne contient ni conduits, ni lignes électriques
 - la fonctionnalité des éléments porteurs n'est pas compromise

4.11.2 Préparation à l'installation

Perçage des murs pour la canalisation

A	Côté du mur vers l'intérieur
B	Côté du mur vers l'extérieur
1.	Mur périmétral
2.	Appareil
3.	Grilles de reprise et d'expulsion
4.	Canalisation de l'air extérieur

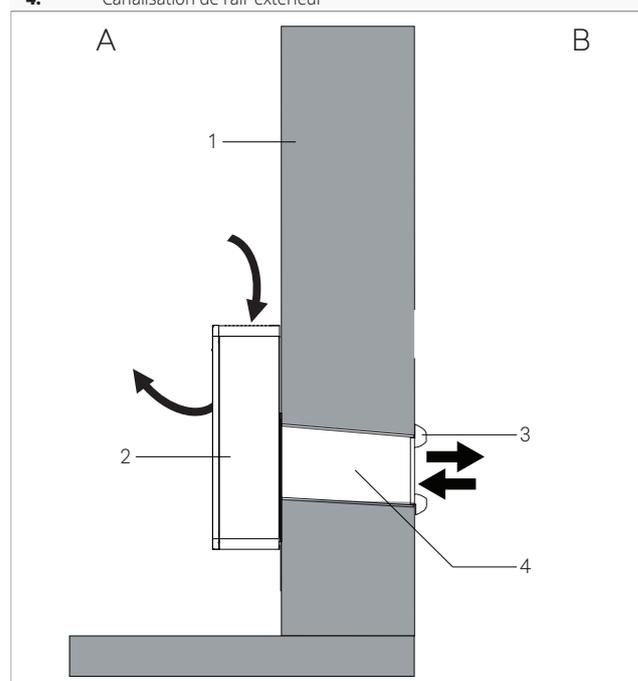

- ▶ poser la dime en papier
- ▶ marquer la position des orifices pour le passage de la canalisation
- ▶ utiliser une perceuse

- ▶ percer un orifice de guidage
- ▶ utiliser une caroteuse
- ▶ percer un orifice qui traverse le mur de part en part
- ▶ assurer une inclinaison en bas, vers l'extérieur

⚠ La longueur maximum des orifices est de 1 mètre.


⊖ Il est interdit de former des courbes.

⚠ Pour éviter la diffusion de grandes quantités de poussières et de débris dans l'environnement, il est conseillé d'équiper la caroteuse de systèmes d'aspiration.

⚠ Procéder avec précaution près du mur extérieur, afin d'éviter la rupture du plâtre autour de l'orifice.

⚠ Adopter les précautions nécessaires afin que le matériel détaché ne touche pas les personnes et objets qui se trouvent au-dessous.

Positionnement de la canalisation

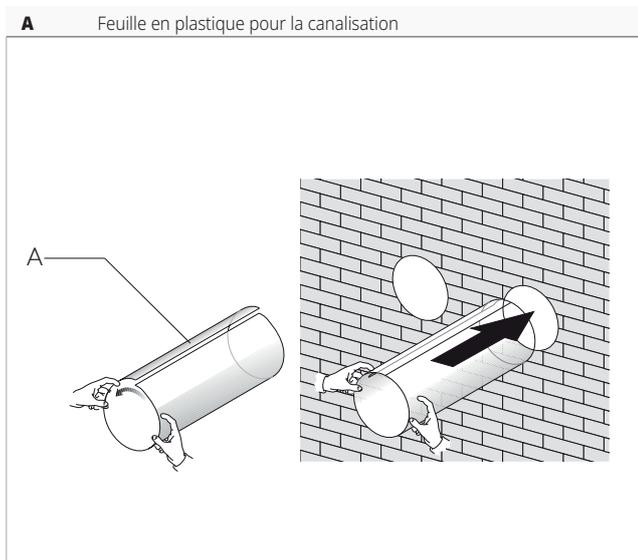

- ▶ mesurer la profondeur des orifices percés dans le mur
- ▶ retrancher 5 mm de la mesure relevée
- ▶ couper les feuilles de plastique fournies en conséquence
- ▶ enrouler la feuille de plastique
- ▶ insérer la feuille enroulée dans l'orifice
- ▶ poser de telle manière que le bord pénètre sur 2mm dans l'orifice, des deux côtés

Positionnement des clapets d'air extérieur



Avant de procéder à l'installation des clapets d'air extérieur, distinguer ceux qui doivent être placés sur la reprise d'air de ceux qui sont destinés à l'expulsion.

Les clapets sont identifiés par la mention :

IN :clapet de reprise de l'air

OUT :clapet d'admission de l'air

⚠ Utiliser uniquement les clapets fournis avec l'appareil.

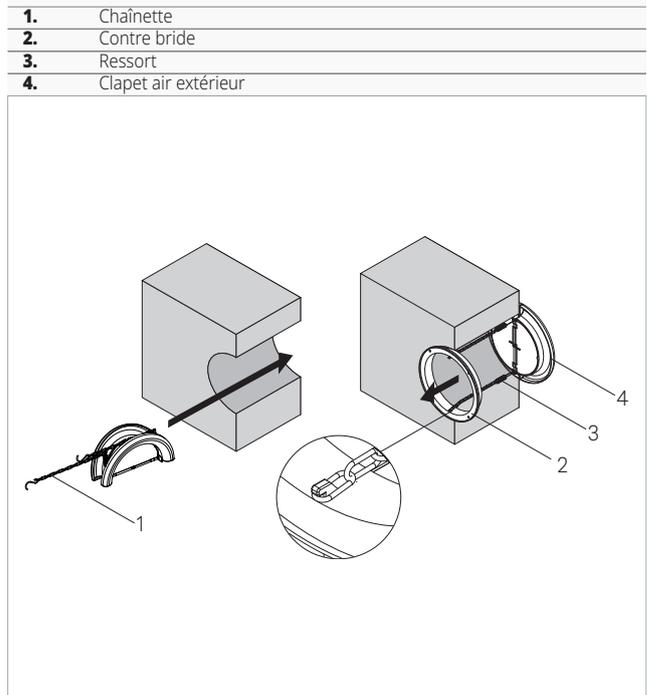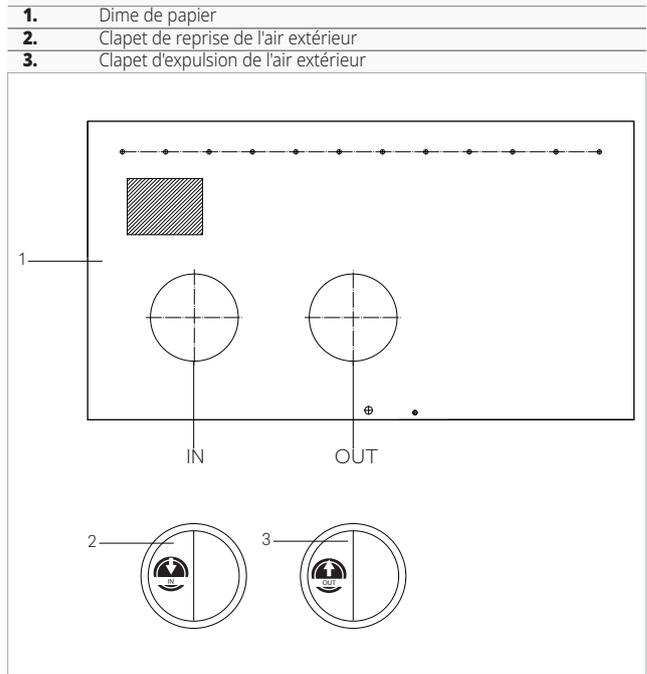

- ▶ replier le clapet
- ▶ L'insérer dans la canalisation, jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre côté du mur
- ▶ tenir les chaînettes de l'autre main afin d'éviter que le clapet ne tombe
- ▶ ouvrir le clapet à l'extérieur de l'orifice
- ▶ faire tourner le clapet de telle manière que les ailettes soient à la verticale
- ▶ insérer la contre-bride dans l'orifice vers l'intérieur de la pièce
- ▶ la faire tourner de telle manière que les crochets soient à la verticale
- ▶ tirer les chaînettes jusqu'à ce que les ressorts soient sous tension
- ▶ accrocher les chaînettes à la contre-bride
- ▶ couper la chaînette en excès


⚠ Si les clapets doivent être peints, utiliser de la peinture à base d'eau adaptée aux surfaces en plastique afin d'éviter de gêner le mouvement des ailettes.

⚠ il est interdit d'utiliser des peintures denses et collantes comme l'émail.

Fixation de l'étrier

Les appareils sont fournis équipés d'un support métallique pour la fixation murale.


- | | |
|----|--------------------|
| 1. | Niveau à bulle |
| 2. | Support métallique |
| 3. | Vis de fixation |
| 4. | Mur de support |
| 5. | Tasseau expansible |

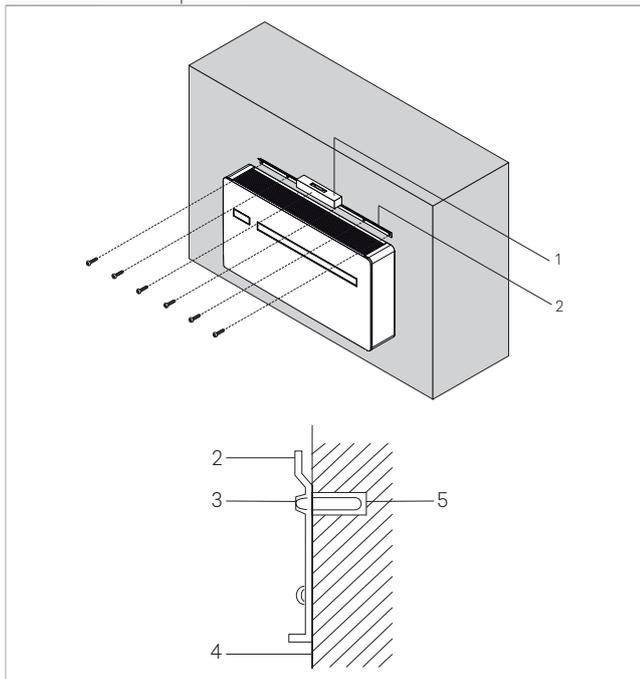

- ▶ utiliser la dime en papier
- ▶ marquer la position des orifices de fixation
- ▶ utiliser une perceuse
- ▶ percer les orifices aux emplacements marqués
- ▶ fixer le support métallique à l'aide des vis et tasseaux expansibles


⚠ Poser le support métallique sur une surface de niveau et supportant le poids.

⚠ À l'aide d'un niveau à bulle, vérifier que l'installation est bien horizontale.

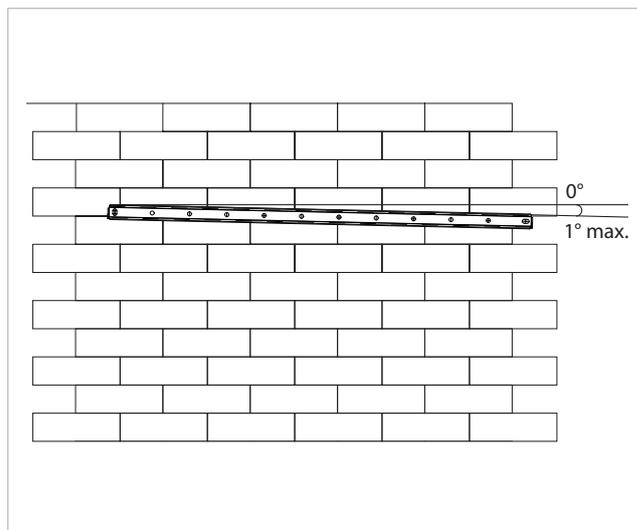

⚠ Une inclinaison maximale de 1° vers le côté droit de l'appareil est autorisée pour faciliter l'évacuation des condensats.

4.11.3 Positionnement

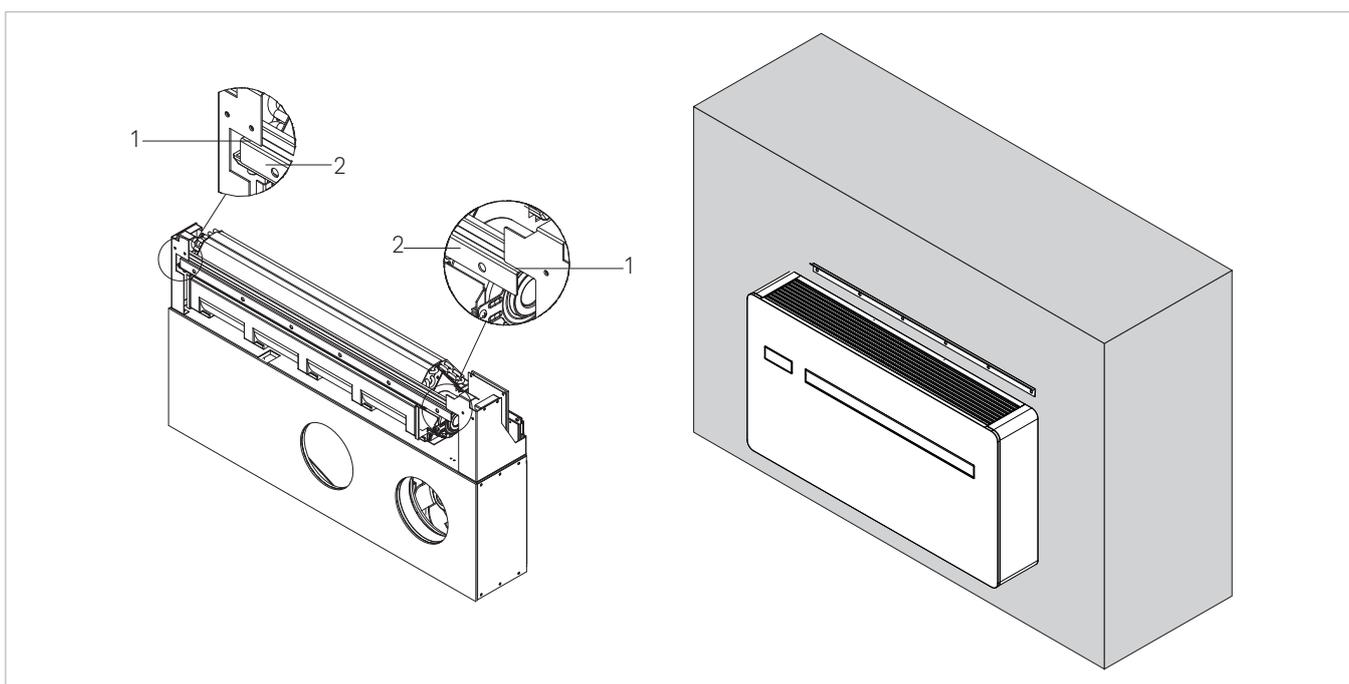

- ▶ accrocher l'unité au mur, à la partie supérieure du support métallique
- ▶ vérifier que l'unité est bien accrochée aux points d'encastrement

⚠ Pour faciliter les branchements, une entretoise peut être utilisée pour assurer la distance nécessaire entre la partie inférieure de l'unité et le mur.

4.12 Prédiposition de l'écoulement de la condensation

Cet appareil est équipé d'un bac pour recueillir les condensats produits durant les opérations de production de chaleur, de refroidissement et de déshumidification. Les dimensions et l'emplacement du tuyau d'écoulement sont indiqués ci-dessous.

En mode chauffage, les condensats doivent être dirigés vers un emplacement approprié en prévoyant une évacuation des condensats.

En mode de refroidissement ou de déshumidification, l'appareil est équipé d'un système d'évacuation automatique des condensats.

Dans ces modes de fonctionnement, il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif externe d'évacuation des condensats.

Dans la fonction de réfrigération ou de déshumidification, dans des conditions de travail extrêmes (températures et humidité élevées), l'appareil peut ne pas être en condition d'évacuer seul les condensats produits, auquel cas OF apparaît sur l'afficheur.


Pour plus de détails, voir la section "Indicateur du niveau maximum de collecte des condensats" p. 51.

4.12.1 Avertissements préliminaires

- ⚠ Si la ligne de drainage donne sur un récipient (bidon ou autre), éviter que celui-ci ne soit hermétiquement fermé, et surtout éviter que le tuyau de drainage ne soit immergé dans l'eau.
- ⚠ L'orifice de passage du tuyau de condensation doit toujours présenter une pente vers l'extérieur.
- ⚠ L'emplacement exact de la bouche du tuyau par rapport à la machine est défini sur la dime de perçage.
- ⚠ Dans ce cas, toujours veiller à ce que l'eau expulsée ne provoque pas de dommages ou d'inconvénients pour les choses ou les personnes. Durant l'hiver, cette eau peut provoquer la formation de plaques de glace à l'extérieur.
- ⚠ Lors du raccord de l'écoulement de la condensation, faire très attention à ne pas écraser le tuyau en caoutchouc.
- ⚠ En cas de besoin, il est possible de vider le bac de récolte de la condensation à travers l'écoulement de sécurité prévu sur le socle de l'appareil.
- ⚠ Si l'utilisateur préfère ne pas poser de tuyau d'écoulement vers l'extérieur en mode « froid uniquement » il est conseillé de boucher l'écoulement de condensation.

4.12.2 Positionnement


1.	Raccord d'écoulement de la condensation (bouchon noir)
2.	Tronçon de drainage de la condensation
3.	Bride de fixation
4.	Écoulement de sécurité (bouchon blanc)
5.	Matériau isolant

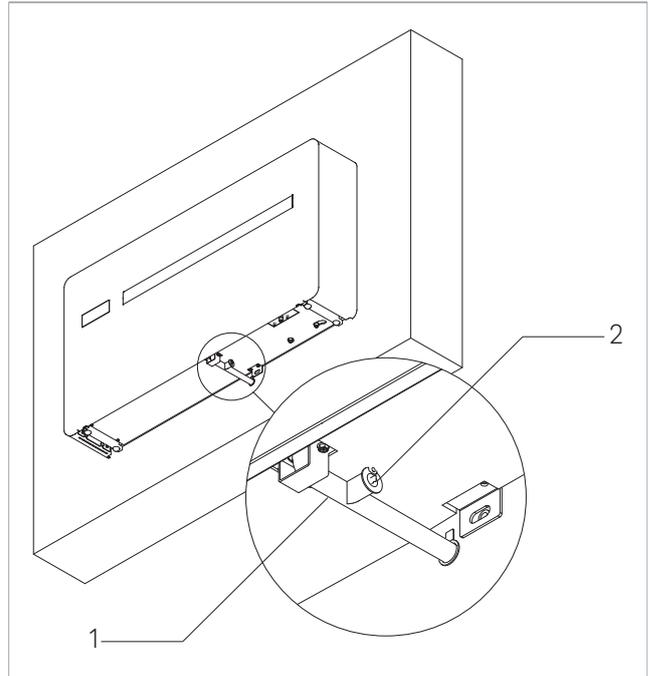


L'appareil est fourni par le fabricant équipé d'un tronçon raccordé à l'écoulement de la condensation. Si cela n'est pas suffisant :

- ▶ retirer le tronçon du raccord d'écoulement
- ▶ connecter un tuyau de drainage supérieur non fourni
- ▶ assurer une pente de 3% au moins vers le lieu d'écoulement
- ▶ isoler les points de jonction

- ⚠ Utilisez des tuyaux de drainage en plastique.
- ⚠ Évitez les tuyaux en matériau métallique.
- ⚠ Vérifier que toutes les garnitures sont bien étanches afin d'éviter les fuites d'eau.
- ⚠ Les tuyaux d'évacuation des condensats doivent être isolés pour les sections intérieures et extérieures des habitations afin d'éviter la condensation en surface et/ou les problèmes de gel.
- ⚠ En cas de besoin, il est possible de vider le bac de récolte de la condensation à travers l'écoulement de sécurité prévu sur le socle de l'appareil ; voir le chapitre « Maintenance extraordinaire ».

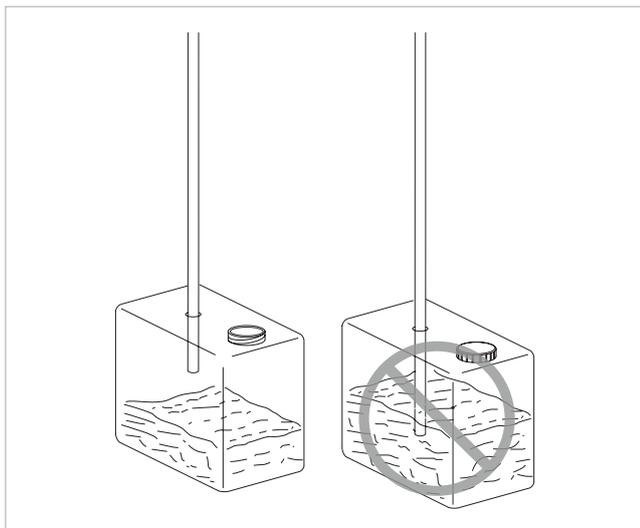Si un bidon est utilisé pour récolter la condensation :

- ⚠ Éviter de fermer hermétiquement le récipient.
- ⚠ Éviter que l'extrémité du tuyau de drainage ne soit sous le niveau de l'eau.

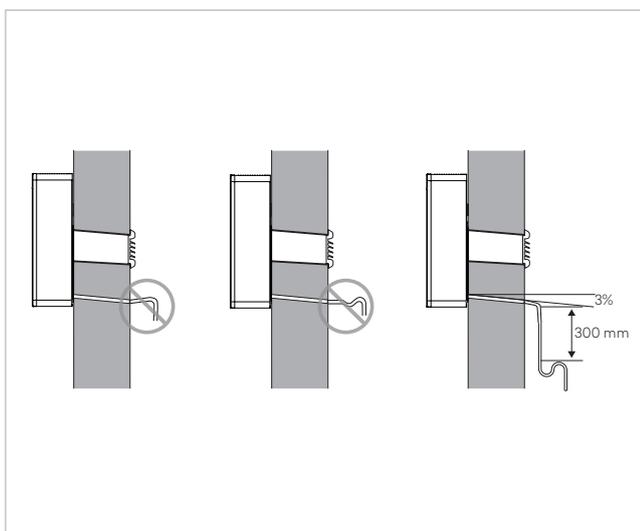Si un écoulement vers les égouts est utilisé :**4.13 Raccordements électriques****4.13.1 Avertissements préliminaires**

- ⚠ Toutes les opérations de nature électrique doivent être réalisées par du personnel qualifié, possédant les qualifications légales nécessaires, formé et informé sur les risques liés à ces opérations.
- ⚠ Tous les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation.
- ⚠ Avant d'effectuer toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée.
- ⚠ Références:
 - pour les raccordements électriques, se référer aux schémas électriques présents dans ce manuel, en particulier pour la partie concernant la borne électrique

⚠ Le système d'écoulement doit prévoir un siphon adéquat afin de prévenir la pénétration involontaire d'air dans le système de dépression. De plus, le siphon empêche la pénétration d'odeurs ou d'insectes.

⚠ La partie inférieure du siphon doit être munie d'un bouchon, ou doit en tout cas être rapide à démonter pour effectuer le nettoyage.

Pour l'écoulement libre :

⚠ En l'absence d'un système de récolte, la condensation se dépose sur le plan d'appui. Si les températures sont inférieures à zéro, elle peut geler et constituer un danger : prévoir des barrières adéquates afin d'éviter que des personnes puissent s'approcher de la zone.

4.12.3 isolation des tuyaux d'écoulement de la condensation

Si un tuyau d'évacuation de la condensation est utilisé, recouvrir le tuyau d'isolant anti-condensation sur la partie qui se trouve à l'intérieur des locaux et du mur.

⚠ L'isolant doit être inséré jusqu'à l'embout du tuyau d'écoulement de la condensation, sur le raccord prévu sur l'unité.

- ⚠ Avant de brancher le climatiseur, vérifier que :
 - les valeurs de tension et de fréquence d'alimentation respectent les spécifications indiquées sur la plaquette de l'appareil
 - la ligne d'alimentation est dotée d'une mise à la terre efficace et elle est bien dimensionnée pour l'absorption maximum du climatiseur (section minimum des câbles 1,5 mm²)
 - la prise utilisée est compatible avec la fiche fournie
- ⚠ Il est obligatoire :
 - de connecter l'appareil à un système de mise à la terre efficace
 - prévoir un interrupteur omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm permettant une déconnexion complète dans les conditions de la catégorie de surtension III

- installer un disjoncteur différentiel. La non-installation de ce dispositif peut entraîner un choc électrique
- ⚠ Utilisez un circuit d'alimentation dédié. Ne jamais utiliser une alimentation à laquelle un autre appareil est connecté en raison du risque de surchauffe, de choc électrique ou d'incendie.
- ⚠ Pour le raccordement électrique, utilisez un câble suffisamment long pour couvrir toute la distance sans aucune connexion. N'utilisez pas de rallonges. Ne branchez pas d'autres charges sur l'alimentation.
- ⚠ Après avoir raccordé les câbles d'interconnexion et d'alimentation, veillez à ce que les câbles soient disposés de manière à ne pas exercer de forces excessives sur les couvercles des câbles. Des connexions incomplètes des couvercles peuvent entraîner une surchauffe des bornes, un choc électrique ou un incendie.
- ⚠ Le remplacement éventuel du câble d'alimentation doit être effectué exclusivement par du personnel habilité et conformément aux normes nationales en vigueur.
- ⚠ Le fabricant n'est pas responsable des éventuels dommages causés par l'absence de mise à la terre ou par le non-respect des schémas appropriés.
- ⚠ Toujours vérifier que l'alimentation électrique est équipée des protections adéquates contre les surcharges et/ou les court-circuits (il est conseillé d'utiliser un fusible retardé de type 10 at ou d'autres dispositifs aux fonctions équivalentes).
- ⚠ Pour prévenir tout risque d'électrocution, débrancher l'interrupteur général avant de procéder aux branchements électriques et à toute opération d'entretien des appareils.

- ⚠ l'accès au tableau électrique n'est nécessaire que pour remplacer le câble ou si le contact de présence est utilisé.
- ⊖ Il est interdit d'utiliser les tuyaux de gaz et d'eau pour la mise à la terre de l'appareil.


Avertissements préliminaires pour le R32

- ⚠ Le gaz réfrigérant R32 est légèrement inflammable et inodore.
- ⚠ Ne placez pas d'objets inflammables (aérosols) à moins d'un mètre de la sortie d'air.
- ⚠ Toutes les précautions concernant le traitement du fluide frigorigène doivent être respectées conformément à la réglementation en vigueur.
- ⚠ Éviter la proximité de sources d'inflammation en fonctionnement continu (flammes nues, appareils à gaz, cuisinières électriques, cigarettes allumées, etc.)
- ⊖ Il est interdit de fumer à proximité de l'appareil.
- ⊖ Il est interdit d'utiliser un téléphone portable à proximité de l'appareil.
- ⚠ Effectuez les contrôles suivants :
 - effectuer des contrôles de sécurité pour s'assurer que le risque de combustion est réduit au minimum
 - éviter de travailler dans des espaces confinés
 - délimiter la zone autour de l'espace de travail
 - assurer des conditions de travail sûres autour de la zone en contrôlant les matériaux inflammables

4.13.2 Accès au tableau électrique

1. Grille d'aspiration
2. Panneau avant
3. Panneau de commande

4. Connecteur
5. Couvercle de protection du tableau électrique
6. Vis de fixation

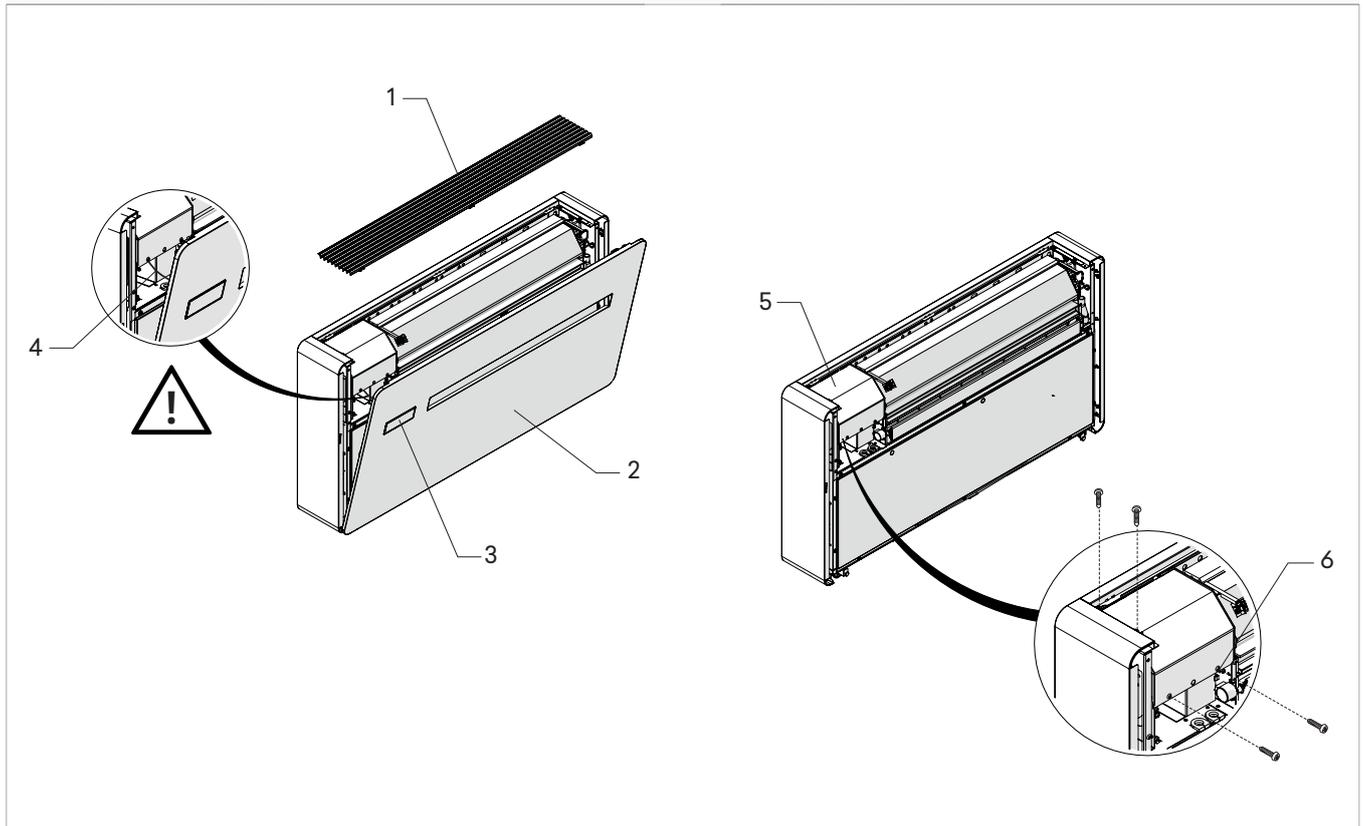

⚠ L'accès au tableau électrique n'est autorisé qu'au personnel spécialisé.

⚠ Avant d'effectuer toute intervention, veiller à ce que l'alimentation électrique soit débranchée.

Pour accéder :

- ▶ retirer les panneaux esthétiques, s'ils ont été montés
- ▶ voir le chapitre "**Retrait des panneaux esthétiques et des grilles**" p. 27

Pour accéder aux branchements :

- ▶ dévisser les vis du couvercle du tableau électrique
- ▶ retirer le couvercle du tableau électrique


4.13.3 Branchement

À sa sortie de l'usine, l'appareil est entièrement câblé et doté d'un câble à fiche pour le branchement de type Y de l'alimentation électrique. Pour alimenter l'unité, il suffit d'introduire la fiche dans une prise de courant adéquate et munie d'un interrupteur magnéto-thermique.

⚠ En cas d'endommagement du câble d'alimentation, contactez le centre d'assistance technique ou un personnel qualifié pour le remplacer.


⊖ Il est interdit de remplacer soi-même les câbles endommagés.

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1. | Interrupteur 1P+N, 6A, tipo C |
| 2. | Prise de type Y |
| 3. | Fiche fournie avec l'appareil |

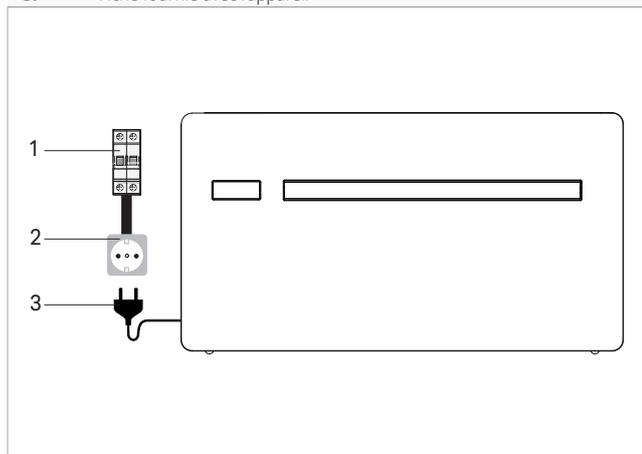

En cas de nécessité, le câble à fiche du fabricant peut être remplacé par une alimentation électrique directement reliée au bornier (branchement conseillé pour l'installation de l'appareil sur le haut du mur).

PE-IN	Mise à la terre
ACL-IN	Phase
ACN-IN	Neutre
BA	Connexion série
CP	Contact de présence (normalement jumpé)

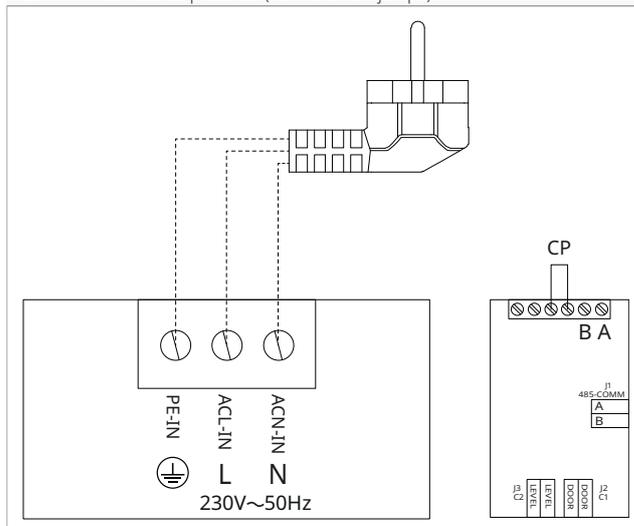

⚠ Cette opération doit exclusivement être effectuée par l'installateur, ou par le centre d'assistance technique

Pour effectuer le branchement électrique direct, remplacer le câble d'alimentation à fiche par un câble encastré dans le mur ; procéder comme suit :


- ▶ accéder au bornier
- ▶ débrancher le câble d'alimentation à fiche en dévissant les 3 vis du bornier
- ▶ brancher le câble provenant du mur et vérifier que la ligne d'alimentation est équipée d'une mise à la terre efficace
- ▶ vérifier que la ligne d'alimentation est correctement dimensionnée pour l'absorption maximum du climatiseur (section minimum des câbles de 1,5 mm²).

4.13.4 Branchement entrée contact présence CP

À l'ouverture du contact CP (à très faible tension, à brancher à un contact propre, hors-tension), l'appareil se met en veille et CP est affiché à l'écran.

Ce contact permet de brancher un dispositif externe qui empêche le fonctionnement de l'appareil, comme un contact d'ouverture de fenêtre, une commande marche/arrêt distante, un capteur de présence à infrarouges, un badge d'habilitation, etc.

⚠ Il est conseillé d'utiliser un câble à double isolation.

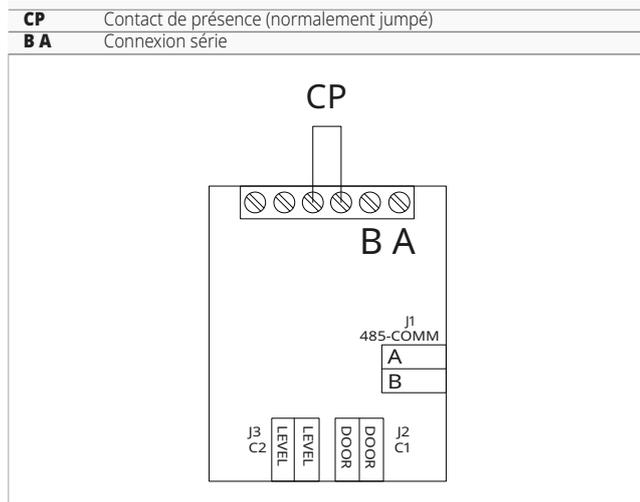

4.14 Configuration de l'installation en-haut/en bas

L'unité peut être installée au bas du mur (près du sol) ou sur le haut de celui-ci (près du plafond).

L'appareil est fourni équipé pour l'installation au bas du mur, avec une évacuation de l'air de bas en haut.

Pour l'installation sur le haut du mur :

- ▶ acheter le kit esthétique de couverture inférieure code GB0737II

⚠ L'installation haut de mur est conseillée si l'unité fonctionne uniquement pour le refroidissement.

⚠ Si l'unité fonctionne à la fois pour le refroidissement et le chauffage, ou uniquement pour le chauffage, il est conseillé d'effectuer l'installation bas de mur

4.14.1 Modification pour l'installation d'un mur bas à un mur haut


⚠ Si nécessaire, la sortie d'air peut être modifiée et réglée du haut en bas

⚠ Opération à effectuer à machine éteinte et alimentation électrique débranchée.

Pour effectuer des modifications :

- ▶ retirer les panneaux esthétiques, s'ils ont été montés ; voir le chapitre "Retrait des panneaux esthétiques et des grilles" *p. 27*
- ▶ poser le kit esthétique de couverture inférieure code GB0737II
- ▶ fixer à l'aide des vis fournies
- ▶ retirer les vis de fixation de l'étrier droit de support du flap
- ▶ faire tourner l'étrier de 180°
- ▶ remonter l'étrier
- ▶ remonter le panneau esthétique
- ▶ remonter la grille
- ▶ voir le chapitre "Montage des panneaux esthétiques et des grilles" *p. 28*

A	Installation en-haut
B	Installation en bas (prévue par le fabricant)
1.	Kit esthétique de couverture inférieure code GB0737II
2.	Vis de fixation (fournies avec le kit en option GB0737II)
3.	Étrier droit de support du flap

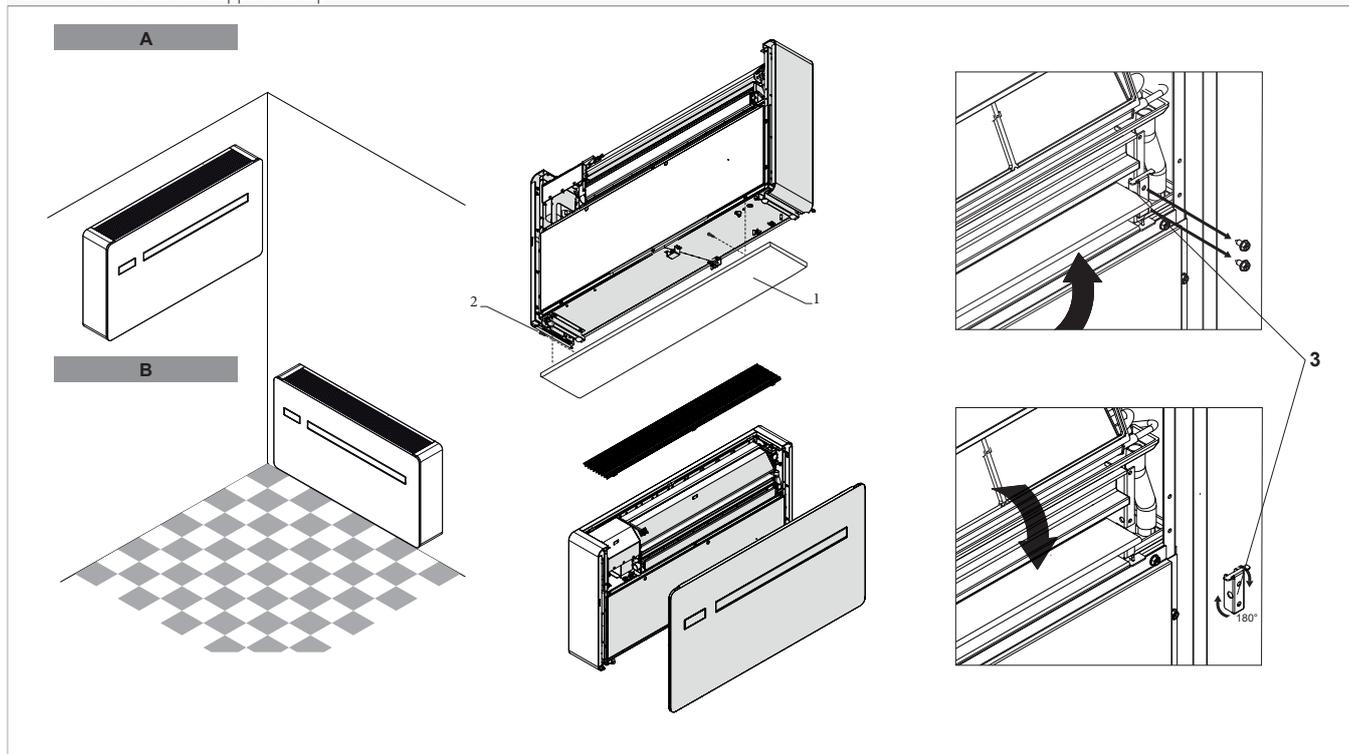

4.14.2 Configuration

Après avoir effectué les opérations mécaniques de changement de position du déflecteur mobile de sortie d'air, configurer l'électronique de contrôle de la machine.

Pour configurer

► voir le chapitre "Position d'installation" p. 32

⚠ Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, chaque modification de la configuration du flap de sortie d'air doit correspondre au réglage pertinent du contrôle électronique.

4.15 Opérations au terme de l'installation

Avant de quitter le chantier, il convient de rassembler les emballages et d'éliminer, à l'aide d'un linge humide, toute trace de saleté qui s'est déposée sur l'appareil durant le montage.

Au terme de toutes les vérifications du bon fonctionnement de l'appareil, l'installateur est tenu d'illustrer à l'utilisateur :

- les caractéristiques de base de l'appareil
- les instructions pour l'utilisation
- l'entretien courant

4.16 Retrait des panneaux esthétiques et des grilles


⚠ Le panneau de commande est fixé sur le panneau frontal et il est branché à l'appareil par un connecteur.

⚠ Débrancher le connecteur pendant l'ouverture du panneau frontal.

- retirer la grille supérieure
- retirer le filtre
- dévisser les vis de fixation du panneau esthétique
- débrancher le connecteur de branchement de la commande
- retirer le panneau esthétique
- dévisser les vis de fixation du flanc
- retirer le flanc

1. Grille d'aspiration
2. Filtre
3. Panneau de commande

4. Connecteur
5. Panneau avant
6. Flanc

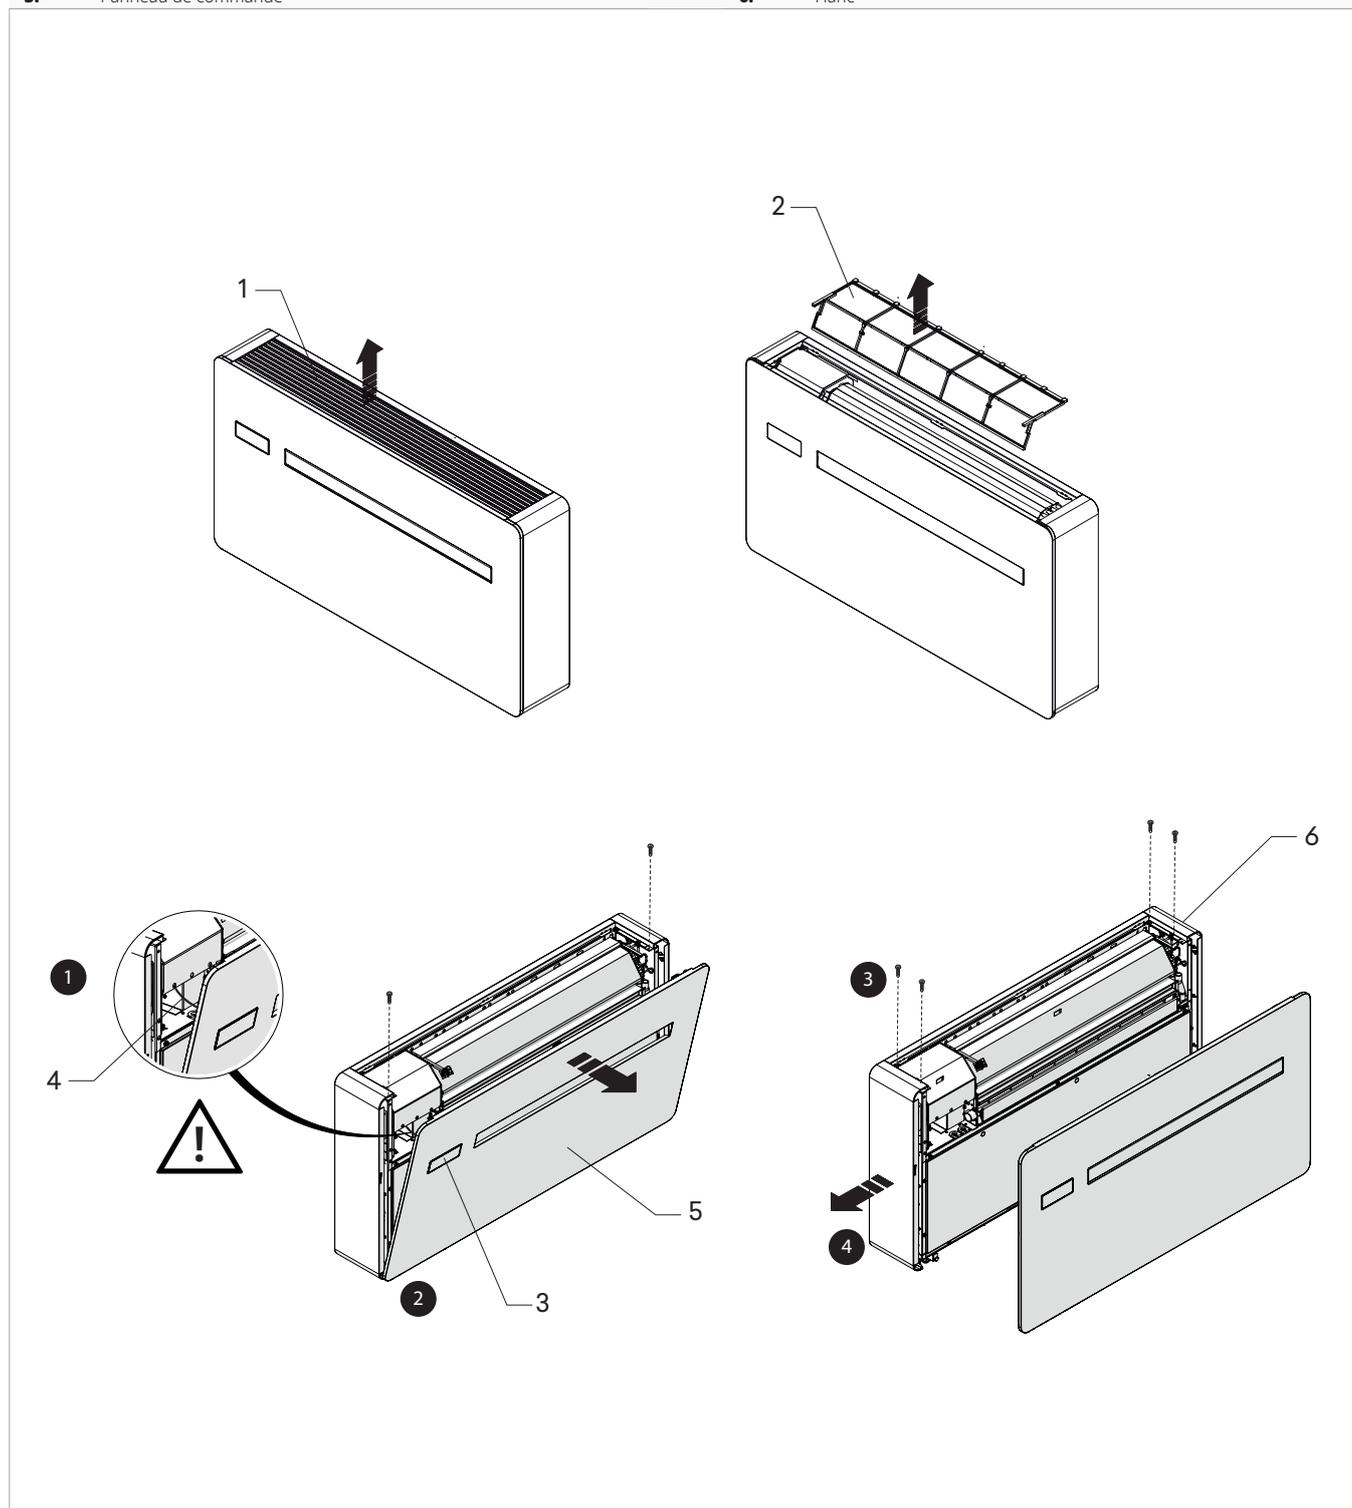


4.17 Montage des panneaux esthétiques et des grilles

- ▶ positionner le flanc
- ▶ visser les vis de fixation
- ▶ mettre le panneau esthétique en place
- ▶ brancher le connecteur de branchement de la commande
- ▶ visser les vis de fixation
- ▶ positionner le filtre
- ▶ positionner la grille

1. Flanc
2. Panneau avant
3. Connecteur

4. Panneau de commande
5. Filtre
6. Grille d'aspiration

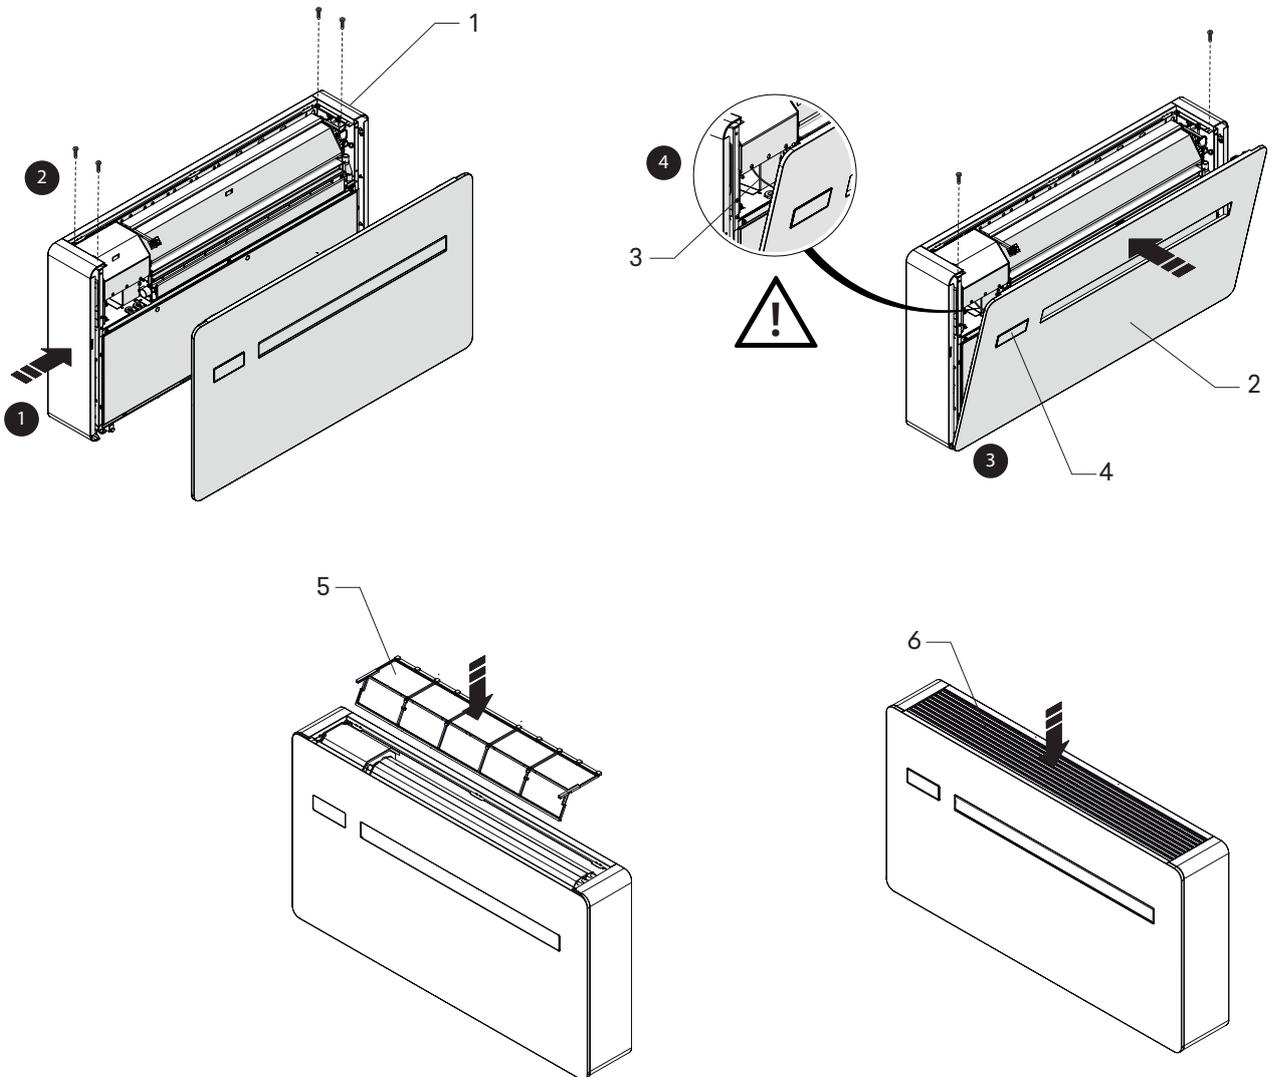

5. PAVÉ TACILE ET TÉLÉCOMMANDE

5.1 Interface


5.1.1 Description

La commande pavé tactile est fournie d'office installée sur la machine, elle n'a pas besoin de branchements et permet de :

- visualiser l'état de fonctionnement
- visualiser d'éventuelles alarmes
- sélectionner les diverses fonctions

5.1.2 Pavé tactile


Touches et fonctions liées.

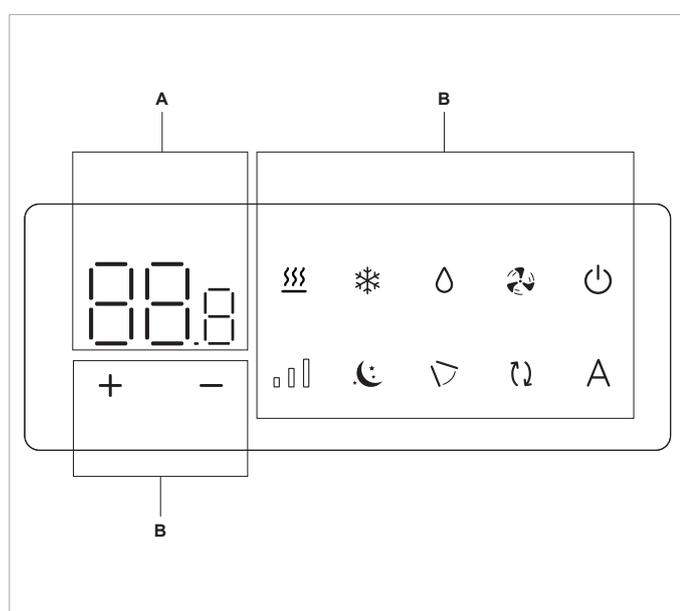

A	Zone écran
B	Zone touches
	Indique le point de consigne configuré
	Permet d'augmenter la température configurée
	Permet de diminuer la température configurée
	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement Chauffage
	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement Refroidissement
	Permet d'activer la fonction Déshumidification
	Permet d'activer la fonction Ventilation
	Permet d'activer ou désactiver l'unité
	Permet de contrôler la vitesse de ventilation
	Permet d'activer la fonction Nocturne
	Permet d'activer la fonction Contrôle déflecteur mobile
	Permet d'activer la fonction Changement d'air (non visible sur la machine base)
	Permet d'activer la fonction Automatique

5.1.3 Télécommande

Touches et fonctions liées.

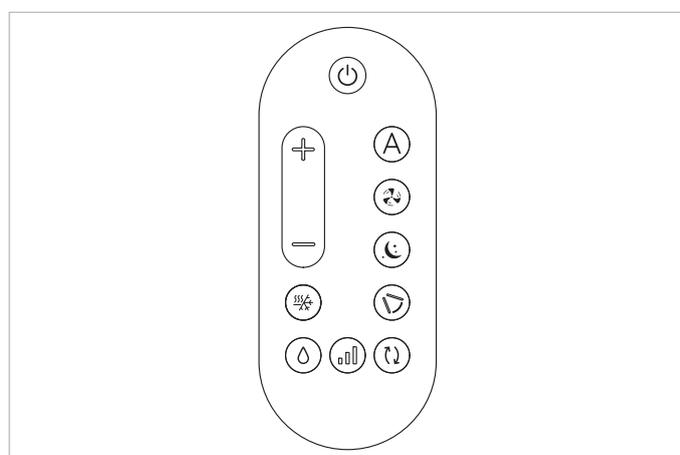

	Permet d'augmenter la température configurée
	Permet de diminuer la température configurée
	Permet d'activer ou désactiver l'unité
	Permet d'activer la fonction Automatique
	Permet d'activer la fonction Ventilation
	Permet d'activer la fonction Nocturne
	Permet d'activer la fonction Contrôle déflecteur mobile
	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement en choisissant entre Chauffage et Refroidissement
	Permet d'activer la fonction Déshumidification
	Permet de contrôler la vitesse de ventilation
	Permet d'activer la fonction Changement d'air (non visible sur la machine base)

Insertion de la pile

⚠ Pour la télécommande, utiliser exclusivement une batterie au lithium sec CR2430 de 3 V (comprise dans la fourniture).

Pour insérer la pile :

- ▶ ouvrir le couvercle encliquetable qui se trouve à l'arrière de la télécommande

- ▶ insérer la pile en respectant les polarités
- ▶ refermer le couvercle encliquetable

⚠ Les piles usagées ne peuvent être éliminées que dans les points de collecte mis en place par les autorités locales pour ce type de déchets.

5.2 Menu base

Pour accéder au menu base

- ▶ garder enfoncé  pendant environ 10 secondes
Apparition de .

Pour se déplacer à l'intérieur du menu ou modifier les valeurs

- ▶ utiliser  

Pour sélectionner les rubriques du menu et confirmer les modifications

- ▶ appuyer sur 
La rubrique du menu est sélectionnée et donne accès aux configurations.
Les modifications sont confirmées à l'apparition du symbole .

Pour sortir des rubriques du menu sans sauvegarder

- ▶ appuyer sur 
Sortie de la rubrique du menu sélectionnée.

Pour sortir du menu base

- ▶ appuyer une fois sur 
Apparition de --.
- ▶ appuyer de nouveau 
Sortie du menu base.

⚠ Après une période de 30 secondes à partir de la dernière action, l'écran s'éteint.

5.2.1 Rubriques du menu

Ub: Volume buzzer

uP: Appariement Wi-Fi

ur: Réinitialisation Wi-Fi

Ht : Configuration type de résistance (valide seulement pour les modèles ..2.0 ELEC 2 kW)

oH : Offset température en Chauffage

oC : Offset température en Refroidissement

CF: Échelle

5.2.2 Volume buzzer

Pour modifier le volume de la commande

- ▶ sélectionner 
La plage de configuration du volume va de 0 (minimum) à 3 (maximum).
Par défaut, l'appareil est configuré sur 2.

⚠ Le volume varie après avoir confirmé la modification.

5.2.3 Activer le Wi-Fi

Pour activer le Wi-Fi

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ utiliser les icônes   dans l'ordre
Apparition de .
- ▶ appuyer sur 
Apparait  pour activer l'appairage Wi-Fi.
- ▶ appuyer sur  pour confirmer

⚠ L'appareil reste visible sur l'application pendant les 15 premières minutes suivant la mise en marche de l'appareil.

5.2.4 Réinitialisation Wi-Fi

Pour réinitialiser les identifiants Wi-Fi et restaurer le dispositif à sa configuration d'origine

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ utiliser les icônes   dans l'ordre
Apparition de .
- ▶ appuyer sur 
Apparait  pour réinitialiser les identifiants du Wi-Fi.
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
Les références ont été réinitialisées.

5.2.5 Configuration type de résistance

⚠ Ce paramètre n'est visible dans le menu de base que pour les modèles ..2.0 ELEC 2 kW.

Pour configurer le type de résistance

- ▶ sélectionner 
- ▶ sélectionner NO pour désactiver la résistance
- ▶ sélectionner r1 pour configurer la résistance à 1 kW
- ▶ sélectionner r2 pour configurer la résistance à 2 kW
Par défaut, l'appareil est configuré sur r1.

5.2.6 Offset température en Chauffage

Pour configurer l'offset température en Chauffage

- ▶ sélectionner 
La plage de configuration de l'offset température en Chauffage va de -9 °C (minimum) et 9 °C (maximum).
Par défaut, l'appareil est configuré sur 0.

⚠ La plage pour les °F est plus réduite, équivalant à -5 °C/5 °C.

5.2.7 Offset température en Refroidissement

Pour configurer l'offset température en Refroidissement

- ▶ sélectionner 
La plage de configuration de l'offset température en Refroidissement va de -9 °C (minimum) et 9 °C (maximum).
Par défaut, l'appareil est configuré sur 0.

5.3 Menu avancé

Le panneau de commande permet d'accéder au menu avancé.

⚠ Pour accéder au menu avancé, il faut d'abord accéder au menu base. Voir paragraphe "Menu base" p. 31.

Pour accéder au menu avancé

- ▶ par le menu base, appuyer simultanément sur   pendant environ 5 secondes
Apparition de 
On accède au menu avancé.

Pour se déplacer à l'intérieur du menu ou modifier les valeurs

- ▶ utiliser 

Pour sélectionner les rubriques du menu et confirmer les modifications

- ▶ appuyer sur 
La rubrique du menu est sélectionnée et donne accès aux configurations.
Les modifications sont confirmées à l'apparition du symbole 

Pour sortir des rubriques du menu sans sauvegarder

- ▶ appuyer sur 
Sortie de la rubrique du menu sélectionnée.

Pour sortir du menu configurations

- ▶ appuyer sur 
Apparition de 
On revient au menu base.

⚠ Après une période de 30 secondes à partir de la dernière action, l'écran s'éteint.

5.3.1 Rubriques du menu

HC : Configuration Chauffage seulement ou Refroidissement seulement

ho: Modalité Hôtel

in: Position d'installation

Ad: Adresse ModBus

rF: Fonction à distance

co: Module expansion connectivité

HE: Configuration modalité de fonctionnement résistance (valide seulement pour modèles avec résistance électrique)

Uu: activation de la lampe UV (valable uniquement pour les modèles avec résistance électrique)

⚠ La plage pour les °F est plus réduite, équivalant à -5 °C/5 °C.

5.2.8 Échelle

Pour modifier l'unité de mesure de la température

- ▶ sélectionner 
- ▶ sélectionner °C ou °F
Par défaut, l'unité de mesure de la température est °C.

Hr: Non utilisé

5.3.2 Configuration Chauffage seulement ou Refroidissement seulement

⚠ Il est possible de désactiver la fonction Chauffage ou Refroidissement en configurant l'appareil en modalité Chauffage seulement ou Refroidissement seulement.

Pour configurer la modalité Chauffage seulement ou Refroidissement seulement

- ▶ sélectionner 
- ▶ sélectionner hc pour configurer la modalité Chauffage et Refroidissement
- ▶ sélectionner ho pour configurer la modalité Chauffage seulement
- ▶ sélectionner co pour configurer la modalité Refroidissement seulement
Par défaut, l'appareil est configuré sur hc.

5.3.3 Modalité Hôtel

Pour configurer la modalité Hôtel

- ▶ sélectionner 
- ▶ sélectionner YS pour activer la modalité Hôtel
- ▶ sélectionner NO pour désactiver la modalité Hôtel
Par défaut, l'appareil est configuré sur NO.

Quand on active la modalité Hôtel :

- les fonctions Déshumidification seulement et Automatique sont désactivées
- seules les fonctions Ventilation seulement, Chauffage et Refroidissement restent actives
- la plage de réglage de la température est réduite, en Refroidissement il est possible de configurer de 22 °C à 28 °C, en Chauffage il est possible de configurer de 16 °C à 24 °C

5.3.4 Position d'installation

Après avoir effectué les opérations mécaniques de changement de position du flap de sortie d'air, configurer l'appareil.

Pour configurer la position d'installation

- ▶ sélectionner 
- ▶ sélectionner dn pour configurer l'installation en bas de l'appareil
- ▶ sélectionner uP pour configurer l'installation en haut de l'appareil
Par défaut, l'appareil est configuré sur dn.

⚠ Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, chaque modification de la configuration du flap de sortie d'air doit correspondre à la configuration sur le panneau de commande.

5.3.5 Adresse ModBus

Pour configurer l'adresse ModBus

- ▶ sélectionner \overline{Rd}
- ▶ agir sur $\overline{+}$

La plage de configuration va d'un minimum de 1 à un maximum de 99.

Par défaut, l'appareil est configuré sur 1.

5.3.6 Fonction à distance

Pour configurer la Fonction à distance

- ▶ sélectionner \overline{rF}
 - ▶ sélectionner no pour désactiver la Fonction à distance
 - ▶ sélectionner YS pour activer la Fonction à distance
- Par défaut, l'appareil est réglé sur non.

⚠ Configurer la modalité à distance pour que le pavé tactile soit en visualisation seulement.

5.3.7 Module expansion connectivité

Pour activer ou désactiver le module d'expansion connectivité

- ▶ sélectionner \overline{C}
 - ▶ sélectionner YS pour activer le module expansion connectivité
 - ▶ sélectionner no pour désactiver le module expansion connectivité
- Par défaut, le dispositif est réglé sur YS.

⚠ En cas d'appariement avec une commande murale de la série M7, il est obligatoire de désactiver le module d'extension de connectivité.

5.3.8 Configuration modalité de fonctionnement résistance

⚠ Fonction valide seulement pour modèles avec résistance électrique.

Pour configurer la modalité de fonctionnement de la résistance

- ▶ sélectionner \overline{rE}
- ▶ sélectionner rE pour le fonctionnement combiné pompe de chaleur et résistance
- ▶ sélectionner rH pour le fonctionnement avec résistance seulement (seulement en Chauffage)
- ▶ sélectionner rt pour le fonctionnement alterné

• avec une température extérieure > -10 °C, le fonctionnement combiné de la pompe à chaleur et de la résistance est activé

• avec une température extérieure < -10 °C, le fonctionnement avec seule résistance est activé

Par défaut, l'appareil avec résistance électrique est configuré sur rE.

5.4 Visualisation des alarmes sur l'écran

⚠ En cas d'alarme, l'appareil garde quand même des fonctions actives.

⚠ Les alarmes sur le pavé tactile sont indiquées par le symbole  clignotant et le code de l'alarme.

Code	Description alarme
Er01	Erreur de la sonde de température ambiante (RT)
Er02	Erreur du capteur de température de l'échangeur de chaleur interne (IPT)
Er03	Erreur sonde de température de l'air extérieur (OT)
Er04	Erreur de la sonde de température externe de l'échangeur de chaleur (OPT)
Er05	Dysfonctionnement du ventilateur interne
Er06	Dysfonctionnement du ventilateur externe
Er07	Erreur de communication du pilote
Er08	Erreur de la sonde de température de refoulement du compresseur (TD)
Er09	Erreur de communication avec thermostat à distance M7
Er10	Intervention du flotteur de niveau maximum dans le bac de récupération des condensats (ALARME)
CP	Contact de présence CP ouvert
Er12	Erreur du pilote - panne de compresseur
CE	Erreur de communication entre circuit imprimé principal et écran

Code	Description alarme
Er16	Erreur de gestion de la vanne 4 voies ou alarme pour manque de charge de réfrigérant
Er17	Erreur de paramétrage du pilote ou incompatibilité du compresseur
Er19	Erreur de la sonde de température de sécurité à résistance (LEVEL)
Er20	Erreur de la deuxième sonde de température de l'échangeur de chaleur externe (GT)
Er22	Alimentation électrique incorrecte
Er23	Erreur dans le kit de lampe UV
Er24	Erreur dans le kit ERV
BL	Blocage des touches

6. COMMANDES SÉRIE M7 EEB749

6.1 Interface

6.1.1 Description

Les panneaux de commandes électroniques à LED avec interface tactile série M7 pour installation murale permettent :

- le réglage de la température ambiante
- la gestion des principales fonctions de l'appareil
- la mesure de la température et le degré d'humidité
- le réglage de la vitesse du ventilateur

Sont dotés de :

- mémoire interne avec sauvegarde des données même en cas d'extinction anormale ou absence de tension


⚠ 20 secondes après la dernière action, la luminosité du panneau est réduite, seule la température ambiante est affichée à l'écran.

⚠ Lorsqu'on touche n'importe quelle touche, la luminosité maximale est restaurée.

⚠ **Il est obligatoire de désactiver le module d'extension de connectivité (Wi-Fi) à partir du Touchpad. Voir paragraphe "Module expansion connectivité" p. 33. En cas d'utilisation de l'application pour le contrôle de l'unité, il est nécessaire de l'apparier avec une commande murale série M / cod. EFB749.**


6.1.2 Écran

États et alarmes visualisés à l'écran.

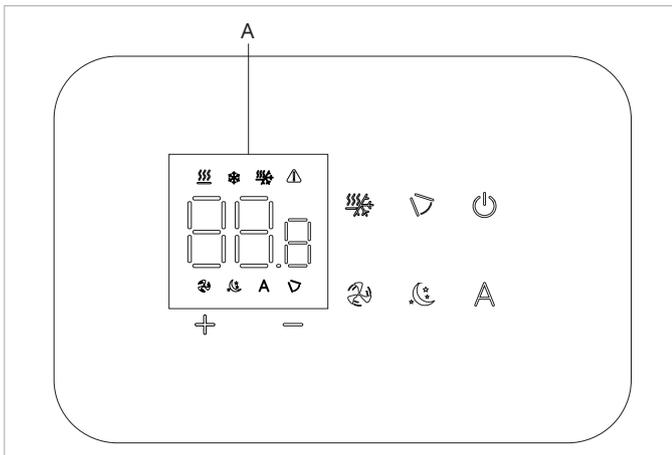

A	Zone écran
888	Indique le point de consigne
⚠	Indication des alarmes
📶	Fonction Contrôle défecteur mobile active
🌀	Fonction Ventilation active
🔥	Chauffage / Refroidissement (Non utilisable)
❄️	Modalité de fonctionnement Refroidissement active
🔥	Modalité de fonctionnement Chauffage active
⏸	Fonction Automatique active
🌙	Fonction Nocturne active

6.1.3 Fonction touches

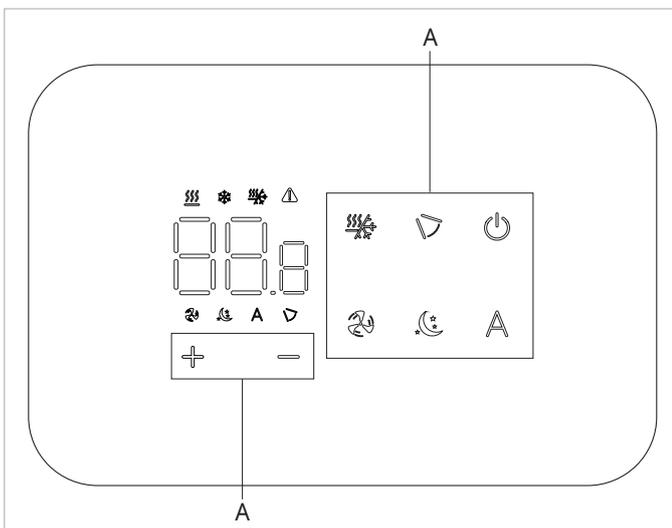

A	Zone touches
+	Permet d'augmenter la température configurée
-	Permet de diminuer la température configurée
🔥	Permet d'activer ou désactiver l'unité
📶	Permet d'activer la fonction Contrôle défecteur mobile
🌀	Permet de contrôler la vitesse de ventilation
🔥/❄️	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement en choisissant entre Refroidissement et Chauffage o Transmission automatique
⏸	Permet d'activer la fonction Automatique
🌙	Permet d'activer la fonction Nocturne

6.2 Installation

6.2.1 Description

la commande murale est un thermostat électronique à led avec interface tactile, avec la possibilité de contrôler plusieurs appareils équipés de la même carte électronique. Elle est dotée de sonde de température et d'humidité.

⚠ La commande peut contrôler un maximum de 16 appareils.


6.2.2 Assemblage

⚠ Le panneau de commande pour le contrôle mural doit être installé à l'intérieur d'un boîtier électrique 503.

⚠ Avant d'installer la commande pour le contrôle mural, il est nécessaire de préparer le mur pour y loger le boîtier électrique 503.

⚠ S'assurer que :

- le mur supporte le poids de l'appareil
- la partie du mur ne contient ni conduits, ni lignes électriques
- la fonctionnalité des éléments porteurs n'est pas compromise

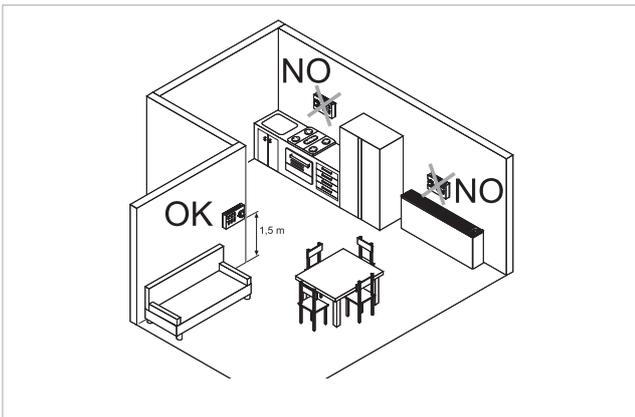

Le contrôle mural doit être installé :


- sur murs internes
- à une hauteur d'environ 1,5 m du sol

⚠ Si le contrôle est situé dans une zone utilisée par des personnes aux capacités physiques réduites, veuillez vous référer aux réglementations locales.

- loin des portes et fenêtres
- loin des sources de chaleur tels que chauffages, ventilo-convecteurs, fourneaux, rayons de soleil directs

⚠ Le contrôle mural est fourni à l'intérieur de l'emballage déjà assemblé.


1. Base de la commande
2. Commande pour le contrôle mural

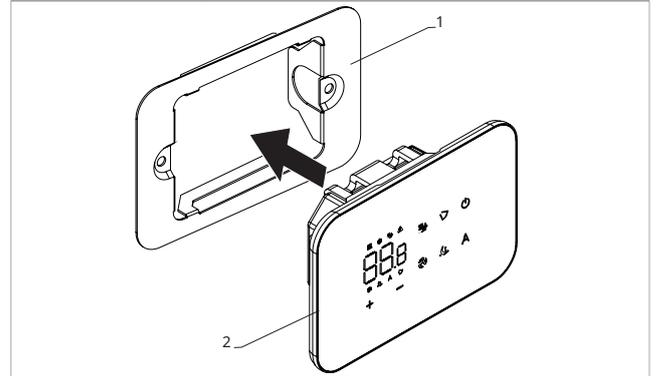

Avant le montage mural :

- ▶ séparer la base de la commande du panneau de commande

1. Vis de fixation
2. Base de la commande
3. Trous pour fixation au boîtier électrique
4. Boîtier électrique 503

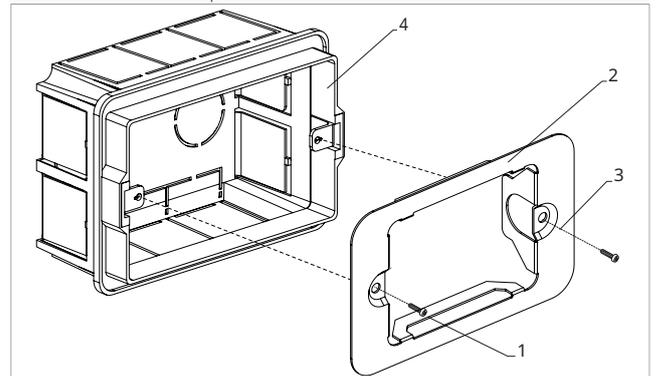


Pour la fixation murale du panneau de commande :

- ▶ fixer avec les vis la base de la commande au boîtier électrique 503
- ▶ effectuer les branchements

⚠ Avant d'effectuer les branchements, vérifier que le bornier de la commande se trouve sur le côté droit.

1. Boîtier électrique 503
2. Base de la commande
3. Commande pour le contrôle mural

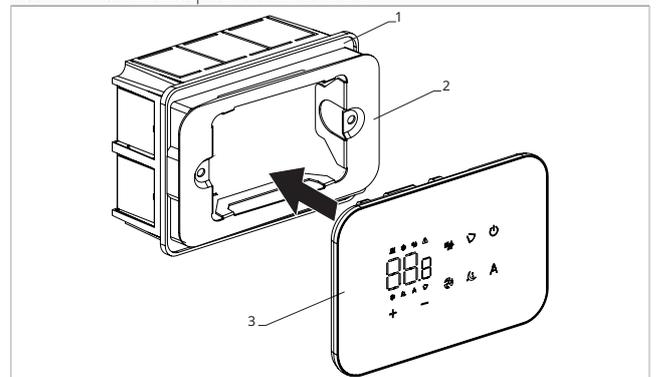


- ▶ refermer le panneau de commande

⚠ Veiller à ne pas écraser les conducteurs au moment de la fermeture du contrôle.

6.3 Schéma de branchement simple

- 1.** Panneau de commande pour le contrôle mural série M7
2. Bornier de branchement de l'appareil
CP Contact de présence (Normalement ouvert)

- BA** Branchement série panneau de commande pour le contrôle mural
-+ Alimentation 12 V-DC 1A
M7 Contrôle de la commande murale M7

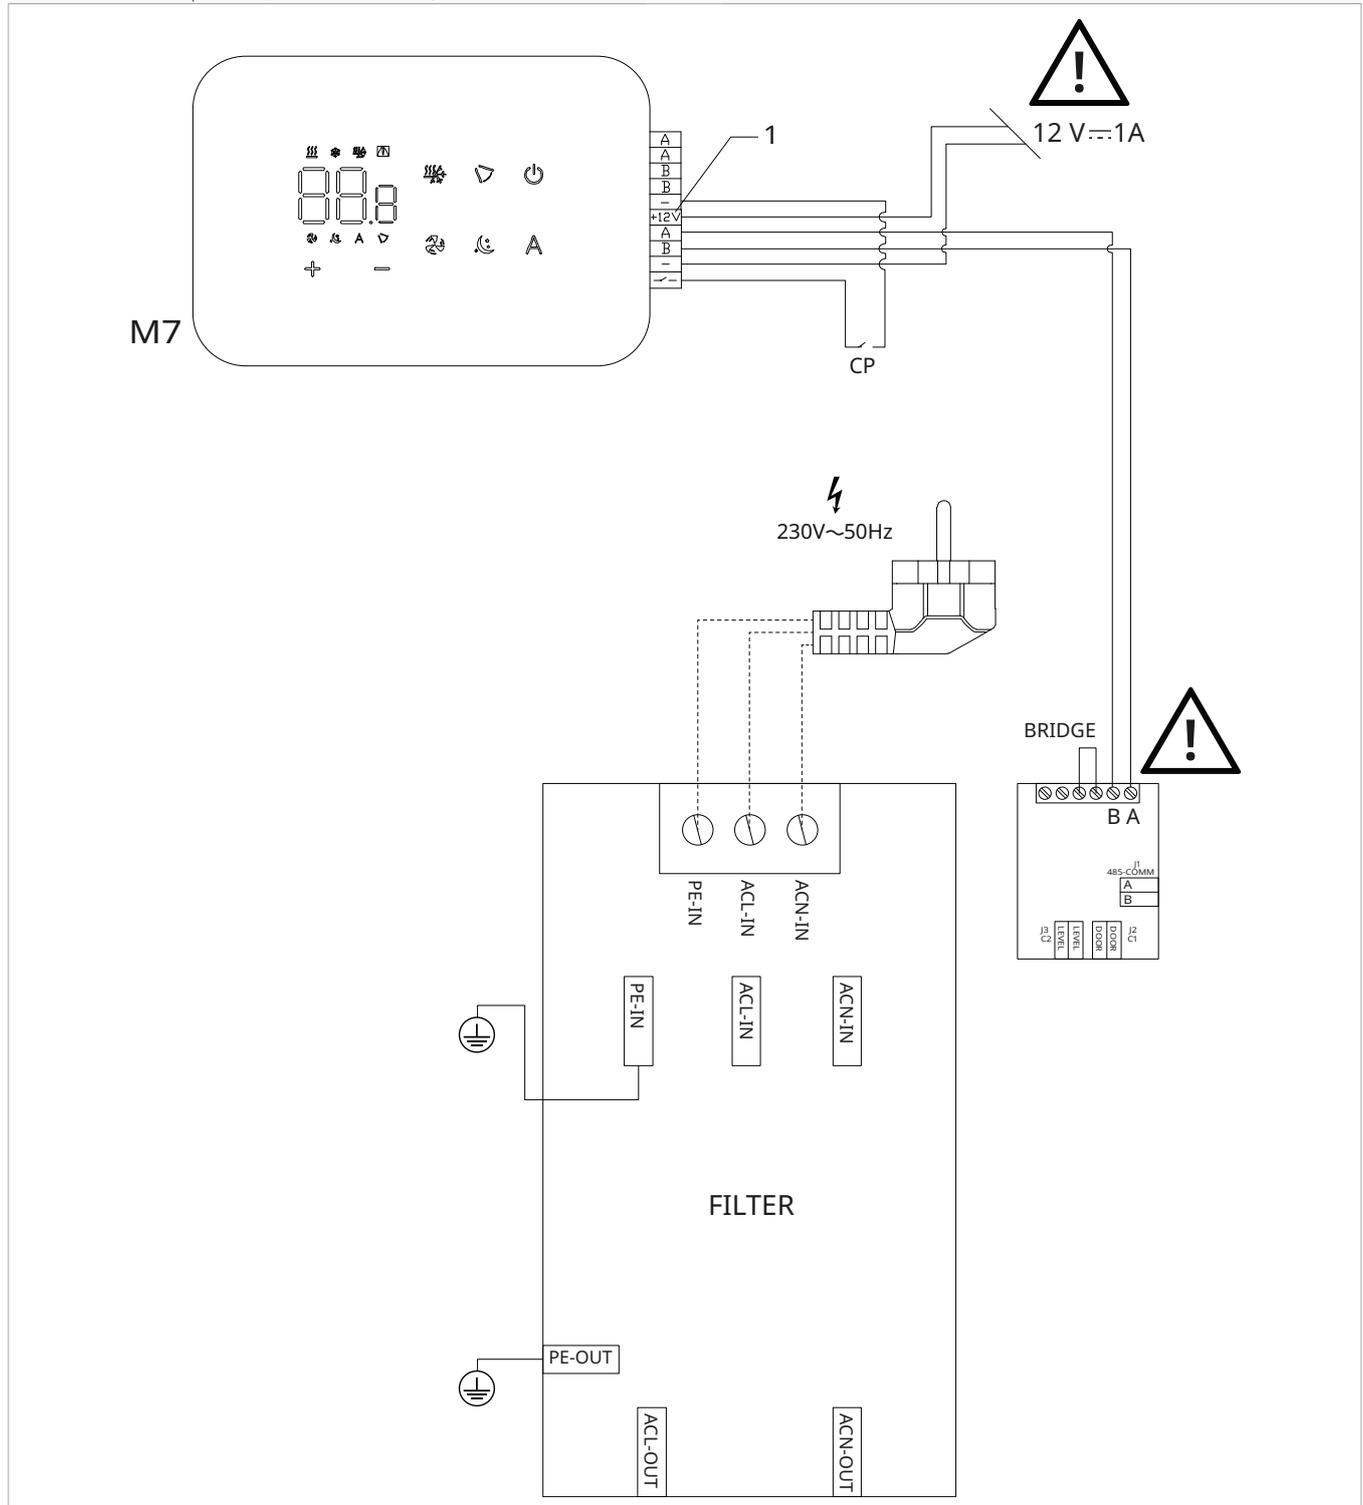

⚠ Inverser A et B pour le branchement du panneau de commande mural avec la carte.


⚠ L'unité de contrôle doit être alimentée par une alimentation 12 V-DC 1A (non fournie).

6.4 Branchements

6.4.1 Avertissements préliminaires

Les bornes acceptent :

- câbles rigides ou flexibles avec section de 0,2 à 1 mm²
- câbles rigides ou flexibles d'une section de 0,5 mm² si l'on branche deux conducteurs dans la même borne
- câbles rigides ou flexibles d'une section maximale de 0,75 mm² s'ils sont équipés d'une cosse de câble avec collier en plastique

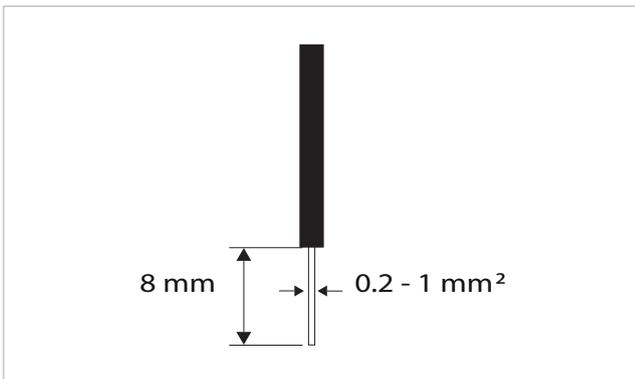


Pour brancher les câbles :

- ▶ dégainer les câbles sur 8 mm
- ▶ en cas de câble rigide, insérer aisément
- ▶ en cas de câble flexible, s'aider d'une pince plate
- ▶ enfoncer à fond les câbles
- ▶ vérifier qu'ils sont bien fixés en les tirant légèrement

6.4.2 Panneau de commande

- ⚠ Le panneau de commande pour le contrôle mural est à commander séparément.

Position des borniers :

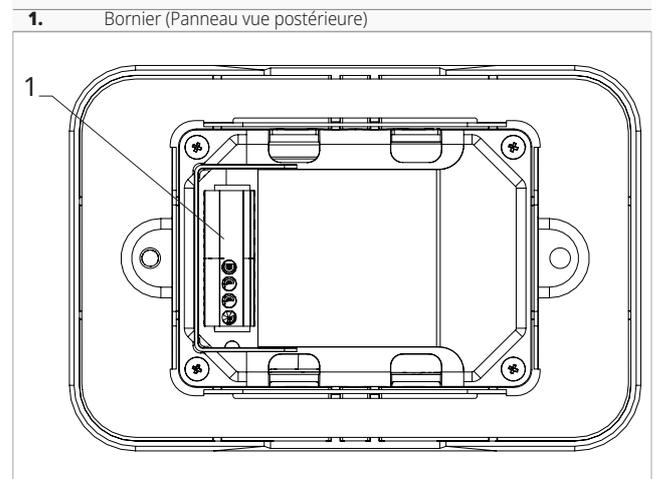

Pour effectuer les branchements:

- ▶ brancher les câbles de l'alimentation + - à une alimentation 12 V-DC 1A
- ▶ brancher les câbles pour le branchement série ModBus aux bornes A et B

- ⚠ Inverser A et B pour le branchement du panneau de commande mural avec la carte.

6.4.3 Contact de présence CP

Ce contact permet de brancher un dispositif externe qui empêche le fonctionnement de l'appareil, par exemple :

- contact ouverture fenêtre
- on/off à distance
- capteur de présence à infrarouges
- badge d'habilitation
- changement de saison à distance

Fonctionnement

Le contact est normalement ouvert.

- ▶ à la fermeture du contact CP, branché à un contact sans potentiel, l'appareil se met en veille. L'écran affiche CP.
- ▶ à la pression d'une touche sur l'écran, le symbole ⚠ clignote

- ⊖ Il est interdit de brancher l'entrée CP en parallèle à celle d'autres cartes électroniques. Utiliser des contacts séparés.

6.4.4 Extension écran

Pour permettre la connectivité de l'appareil et la sélection du niveau de puissance de ventilation, l'écran doit être étendu. Voir la section "Extension écran" p. 39.

6.5 Menu base

Pour accéder au menu base

- ▶ avec l'écran éteint, appuyer longtemps sur la touche  pendant 10 secondes

Le dispositif s'allume et on voit apparaître .

- ▶ appuyer jusqu'à ce que l'indication apparaisse 
 - ▶ relâcher la touche 
- Apparition du symbole .

Pour se déplacer à l'intérieur du menu

- ▶ utiliser les icônes  

Pour sélectionner les rubriques du menu et confirmer les modifications

- ▶ appuyer sur l'icône 
 - Confirmer la modification pour passer à la rubrique suivante.

Pour sortir du menu

- ▶ appuyer sur l'icône  pendant 10 secondes
- ▶ ou bien attendre 30 secondes l'extinction automatique

 Après une période de 30 secondes à partir de la dernière action, l'écran s'éteint.

6.5.1 Rubriques du menu

ot: Offser sonde AIR (réglage sonde air)

ur: Valeur lue par le capteur de H.R.

ut: Offser sonde RH

uS: Point de consigne humidité

uI: Hystérésis humidité

CF: Échelle

ub: Volume buzzer

uu: Non utilisé

uP: Non utilisé

6.5.2 Configurer Offser sonde AIR**Pour configurer le réglage de la sonde air**

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes  
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
 - Par défaut, il est réglé sur -2,5°C
 - La plage de configuration va d'un minimum de -12,0 °C à un maximum de 12,0 °C.

6.5.3 Configurer Offser sonde RH

 Modifier seulement après avoir remarqué des écarts effectifs par rapport à une réelle mesure effectuée avec des instruments professionnels.

Pour configurer le réglage de la sonde RH

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes  
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
- ▶ Par défaut, il est réglé sur -2.

6.5.4 Configurer le point de consigne humidité**Pour configurer le point de consigne humidité**

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes  
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
 - Par défaut, il est réglé sur 50.
 - La plage de configuration varie de 20,0 % à 90,0 %.

6.5.5 Configurer l'hystérésis humidité**Pour configurer l'hystérésis humidité**

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes  
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
 - Par défaut, il est réglé sur 5.
 - La plage de configuration va d'un minimum de 1 à un maximum de 30.

6.5.6 Échelle**Pour modifier l'unité de mesure de la température**

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ sélectionner °C ou °F
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
 - Par défaut, l'unité de mesure de la température est °C.

6.5.7 Régler le volume**Pour modifier le volume de la commande**

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes  
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
 - Par défaut, il est réglé sur 1.
 - La plage de configuration du volume va de 00 (minimum) à 03 (maximum).

 Le volume change après avoir confirmé la modification.

6.6 Menu avancé

Le panneau de commande permet d'accéder au menu avancé.

 **Pour accéder au menu avancé, il faut d'abord accéder au menu base. Voir paragraphe "Menu base" p. 31.**

Pour accéder au menu avancé

- ▶ par le menu base, appuyer sur 
 - Apparition de 

- ▶ appuyer 1 fois sur la touche 
Apparition de  !
- ▶ appuyer sur  pour confirmer et accéder à
On accède au menu avancé.

Pour se déplacer à l'intérieur du menu

- ▶ utiliser les icônes  

Pour sélectionner les rubriques du menu et confirmer les modifications

- ▶ appuyer sur  pendant 2 secondes
Confirmer la modification pour passer à la rubrique suivante.

Pour sortir du menu

- ▶ appuyer sur  pendant environ 10 secondes
Apparition de  !
- ▶ appuyer sur  pendant environ 10 secondes
L'écran s'éteint.
- ▶ ou bien attendre 30 secondes après la dernière action
L'écran s'éteint automatiquement.

 Après une période de 30 secondes à partir de la dernière action, l'écran s'éteint.

6.6.1 Rubriques du menu

Ad: Non utilisé

Pr: Non utilisé

di: Options pour l'entrée numérique

rH: Options radiant chauffage avec R20

rC: Options radiant refroidissement avec R20

UC: Non utilisé

Ac: Non utilisé

Ah: Non utilisé

Ed: Écran étendu

Ab: Activation du capteur de luminosité

Fr: Non utilisé

6.6.2 Sélectionner l'entrée numérique

Pour modifier l'entrée numérique

- ▶ sélectionner  !
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ sélectionner CP pour contact de présence (par défaut)
- ▶ sélectionner CO pour cooling open
- ▶ sélectionner CC pour cooling close
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
Par défaut, l'entrée numérique est configurée sur CP.

 Pour revenir aux configurations par défaut, configurer l'entrée numérique sur « CP ».

 En sélectionnant une des autres entrées (CO, CC), la saisonnalité est verrouillée et ne peut plus être modifiée par la touche  de la commande.

6.6.3 Configurer la rubrique options radiant en chauffage avec R20

 Pour modifier la fonction rH, il est nécessaire d'être en possession de l'accessoire MZS - Module de zone unique pour installation radiante, code EG1028II.

 Pour modifier les configurations, se référer au feuillet d'instructions de l'accessoire MZS - Module de zone unique pour installation radiante, code EG1028II.

6.6.4 Configurer la rubrique options radiant en refroidissement avec R20

 Pour modifier la fonction rC, il est nécessaire d'être en possession de l'accessoire MZS - Module de zone unique pour installation radiante, code EG1028II.

 Pour modifier les configurations, se référer au feuillet d'instructions de l'accessoire MZS - Module de zone unique pour installation radiante, code EG1028II.

6.6.5 Extension écran

 **Permet la connectivité des appareils et active la sélection du niveau de puissance de ventilation.**

 Pour utiliser la sélection de vitesse de ventilation, il est nécessaire d'activer l'extension de l'affichage.

Pour activer l'extension de l'écran

- ▶ sélectionner  
- ▶ sélectionner non pour désactiver
- ▶ sélectionner Ys pour activer
Par défaut, l'appareil est réglé sur non.

6.6.6 Capteur de luminosité

 Par défaut, le capteur de luminosité est activé.

Pour désactiver le capteur de luminosité:

- ▶ sélectionner  
- ▶ appuyer sur 
Comparez Ys.
- ▶ appuyer sur 
- ▶ sélectionner non
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
Le capteur de luminosité est désactivé.

 Le capteur de luminosité s'adapte à l'éclairage de la pièce.

6.7 Visualisation des alarmes sur le panneau de commande mural

 En cas d'alarme, l'appareil garde quand même des fonctions actives.

 Les codes des alarmes sont affichés sur l'écran de la machine. Voir le chapitre "Visualisation des alarmes sur l'écran" p. 33 pour la liste complète.

7. COMMANDES SÉRIE M7 EFB749

7.1 Interface

7.1.1 Description

Les panneaux de commandes électroniques à LED avec interface tactile série M7 pour installation murale permettent :

- le réglage de la température ambiante
- la gestion des principales fonctions de l'appareil
- le mesure de la température et le degré d'humidité
- le réglage de la vitesse du ventilateur

Sont dotés de :

- mémoire interne avec sauvegarde des données même en cas d'extinction anormale ou absence de tension


⚠ 20 secondes après la dernière action, la luminosité du panneau est réduite, seule la température ambiante est affichée à l'écran.

⚠ Lorsqu'on touche n'importe quelle touche, la luminosité maximale est restaurée.

⚠ **Il est obligatoire de désactiver le module d'extension de connectivité (Wi-Fi) à partir du Touchpad. Voir paragraphe "Module expansion connectivité" p. 33.**


7.1.2 Écran

États et alarmes visualisés à l'écran.

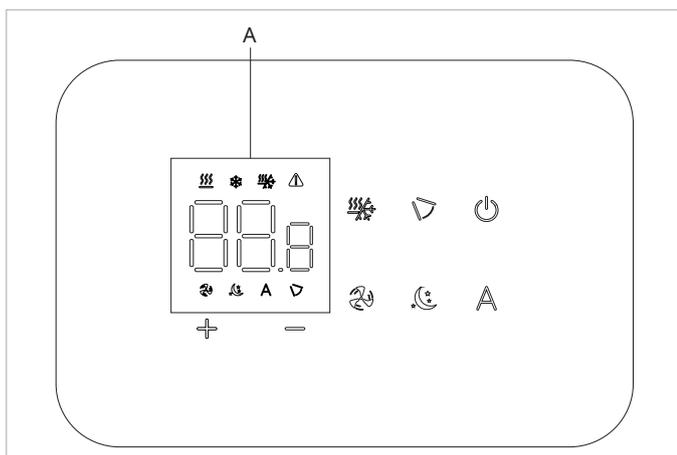

A	Zone écran
	Indique le point de consigne
	Indication des alarmes
	Fonction Contrôle déflecteur mobile active
	Fonction Ventilation active
	Chauffage / Refroidissement (Non utilisable)
	Modalité de fonctionnement Refroidissement active
	Modalité de fonctionnement Chauffage active
	Fonction Automatique active
	Fonction Nocturne active

7.1.3 Fonction touches

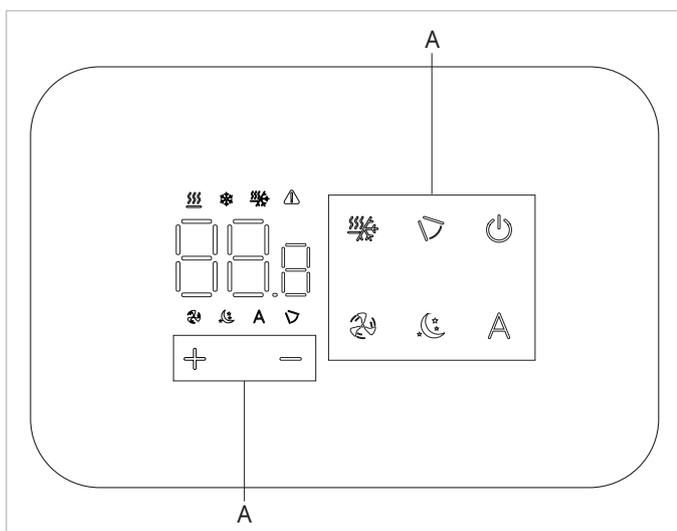

A	Zone touches
	Permet d'augmenter la température configurée
	Permet de diminuer la température configurée
	Permet d'activer ou désactiver l'unité
	Permet d'activer la fonction Contrôle déflecteur mobile
	Permet d'activer la fonction Ventilation
	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement en choisissant entre Chauffage et Refroidissement
	Permet d'activer la fonction Automatique
	Permet d'activer la fonction Nocturne

7.2 Installation

7.2.1 Description


la commande murale est un thermostat électronique à led avec interface tactile, avec la possibilité de contrôler plusieurs appareils équipés de la même carte électronique. Elle est dotée de sonde de température et d'humidité.

- ⚠ La commande peut contrôler un maximum de 16 appareils.
- ⚠ Pour le contrôle de la commande suivante, l'application est disponible.

Pour télécharger l'application :
Utilisateurs Android: "Innova"
Utilisateurs iOS: "InnovaButler"

7.2.2 Assemblage

- ⚠ Le panneau de commande pour le contrôle mural doit être installé à l'intérieur d'un boîtier électrique 503.
- ⚠ Avant d'installer la commande pour le contrôle mural, il est nécessaire de préparer le mur pour y loger le boîtier électrique 503.
- ⚠ S'assurer que :
 - le mur supporte le poids de l'appareil
 - la partie du mur ne contient ni conduits, ni lignes électriques
 - la fonctionnalité des éléments porteurs n'est pas compromise

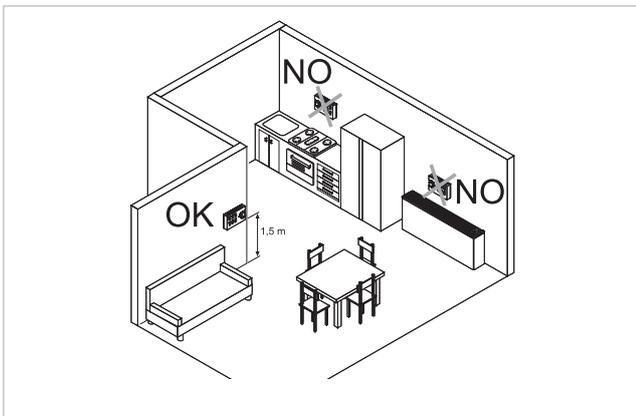


Le contrôle mural doit être installé :

- sur murs internes
- à une hauteur d'environ 1,5 m du sol

- ⚠ Si le contrôle est situé dans une zone utilisée par des personnes aux capacités physiques réduites, veuillez vous référer aux réglementations locales.
 - loin des portes et fenêtres
 - loin des sources de chaleur tels que chauffages, ventilo-convecteurs, fourneaux, rayons de soleil directs
- ⚠ Le contrôle mural est fourni à l'intérieur de l'emballage déjà assemblé.


- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Base de la commande |
| 2. | Commande pour le contrôle mural |

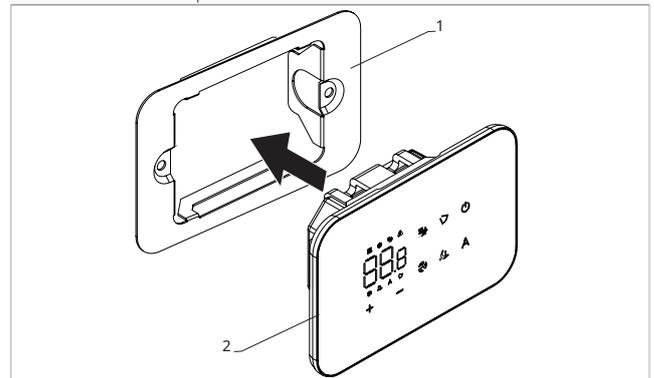

Avant le montage mural :

- ▶ séparer la base de la commande du panneau de commande

- | | |
|----|-------------------------------------------|
| 1. | Vis de fixation |
| 2. | Base de la commande |
| 3. | Trous pour fixation au boîtier électrique |
| 4. | Boîtier électrique 503 |

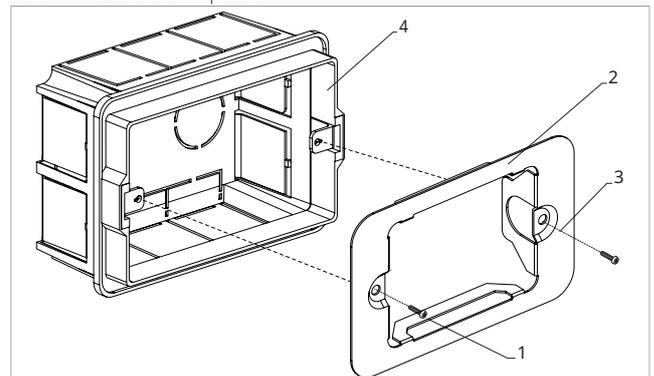


Pour la fixation murale du panneau de commande :

- ▶ fixer avec les vis la base de la commande au boîtier électrique 503
- ▶ effectuer les branchements

- ⚠ Avant d'effectuer les branchements, vérifier que le bornier de la commande se trouve sur le côté droit.

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Boîtier électrique 503 |
| 2. | Base de la commande |
| 3. | Commande pour le contrôle mural |

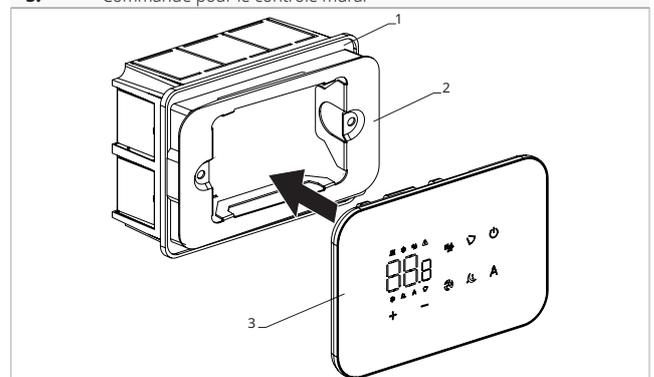


- ▶ refermer le panneau de commande

- ⚠ Veiller à ne pas écraser les conducteurs au moment de la fermeture du contrôle.

7.3 Schéma de branchement simple

1.	Panneau de commande pour le contrôle mural série M7
2.	Bornier de branchement de l'appareil
CP	Contact de présence (Normalement ouvert)

BA	Branchement série panneau de commande pour le contrôle mural
-+	Alimentation 12 V-DC 1A
M7	Contrôle de la commande murale M7

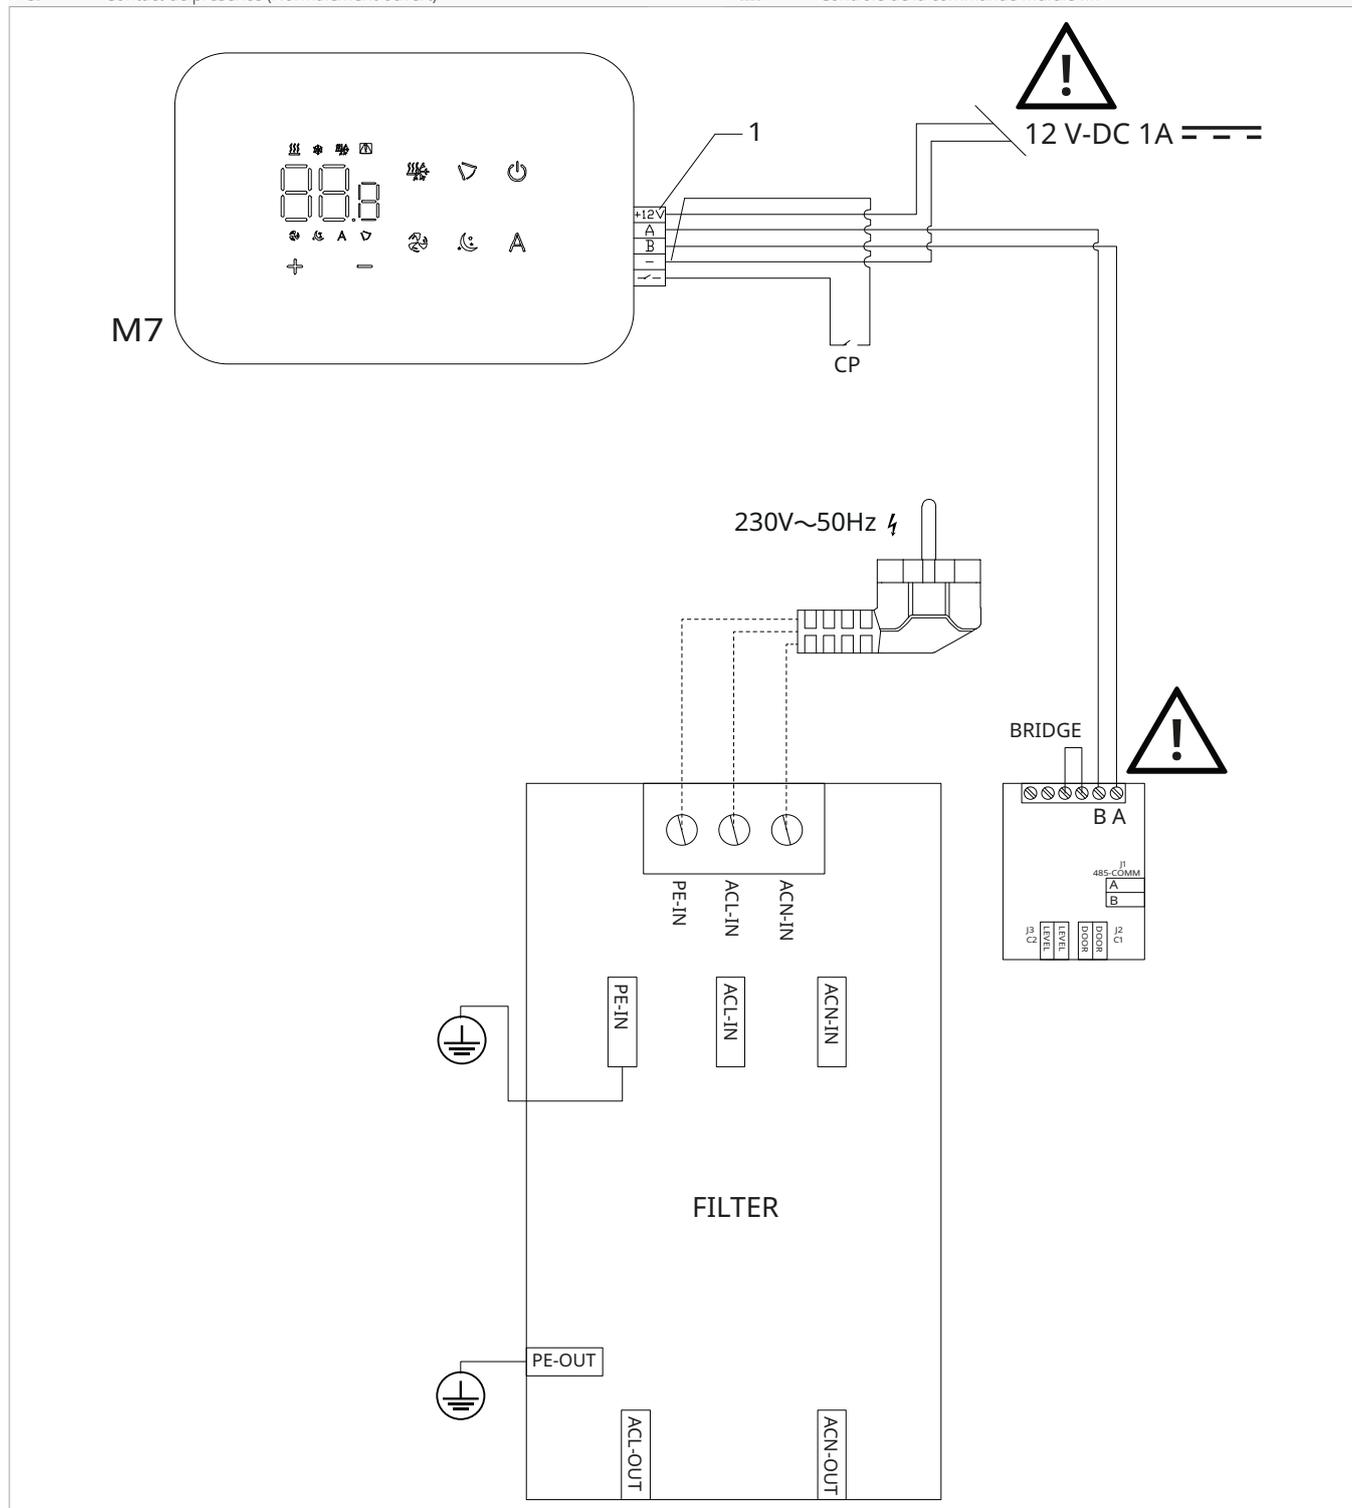

⚠ **Inverser A et B pour le branchement du panneau de commande mural avec la carte.**

⚠ **L'unité de contrôle doit être alimentée par une alimentation 12 V-DC 1A (non fournie).**


⚠ Pour le contrôle de la commande suivante, l'application est disponible.

Pour télécharger l'application :
Utilisateurs Android: "Innova"
Utilisateurs iOS: "InnovaButler"

7.4 Schéma de branchement multiple

- 1.** Panneau de commande pour le contrôle mural série M7
2. Bornier de branchement de l'appareil
CP Contact de présence (Normalement ouvert)

- BA** Branchement série panneau de commande pour le contrôle mural
-+ Alimentation 12 V-DC 1A
M7 Contrôle de la commande murale M7

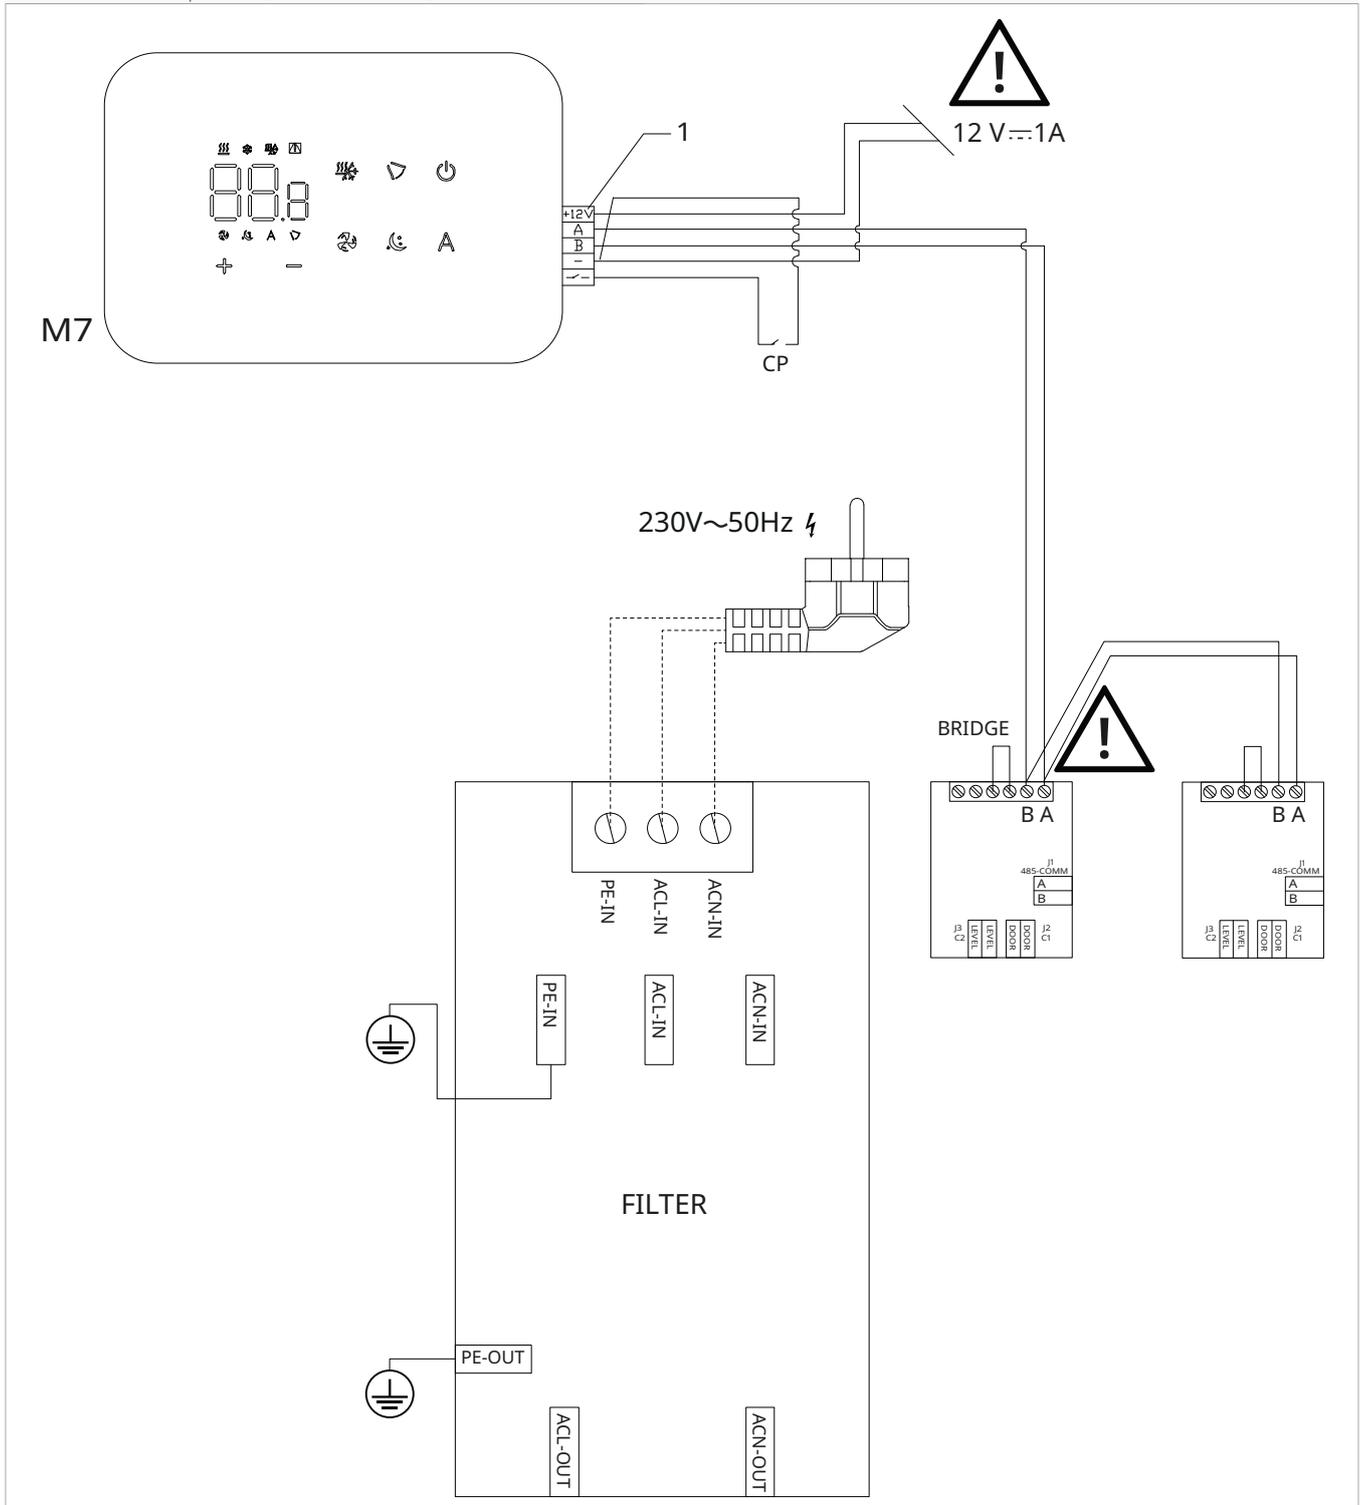

⚠ Inverser A et B pour le branchement du panneau de commande mural avec les cartes.


⚠ L'unité de contrôle doit être alimentée par une alimentation 12 V-DC 1A (non fournie).

⚠ Pour le code de commande murale EFB749, l'application est disponible.

7.5 Branchements


7.5.1 Avertissements préliminaires

⚠ Les bornes pour le raccordement du panneau de commande et du contact de présence CP sont insérées dans un sac en plastique et placées à l'intérieur du boîtier électrique.

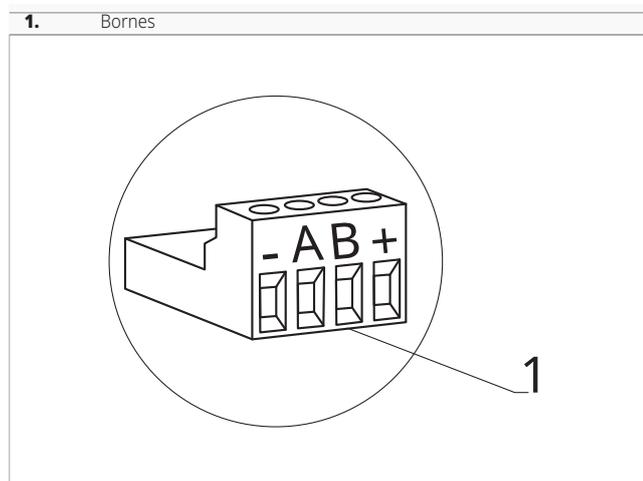

Les bornes acceptent :

- câbles rigides ou flexibles avec section de 0,2 à 1 mm²
- câbles rigides ou flexibles d'une section de 0,5 mm² si l'on branche deux conducteurs dans la même borne
- câbles rigides ou flexibles d'une section maximale de 0,75 mm² s'ils sont équipés d'une cosse de câble avec collier en plastique

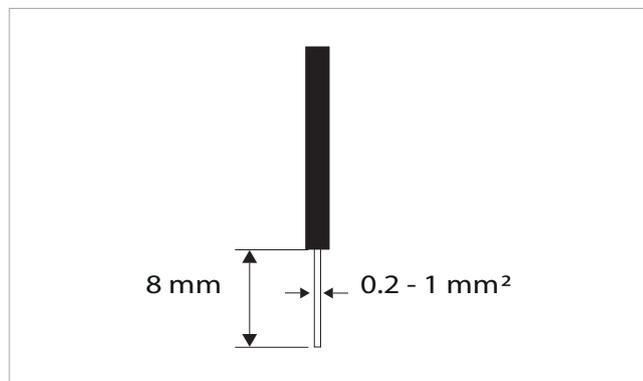


Pour brancher les câbles :

- ▶ dégainer les câbles sur 8 mm
- ▶ en cas de câble rigide, insérer aisément
- ▶ en cas de câble flexible, s'aider d'une pince plate
- ▶ enfoncer à fond les câbles
- ▶ vérifier qu'ils sont bien fixés en les tirant légèrement

7.5.2 Panneau de commande

⚠ Le panneau de commande pour le contrôle mural est à commander séparément.

Position des borniers :

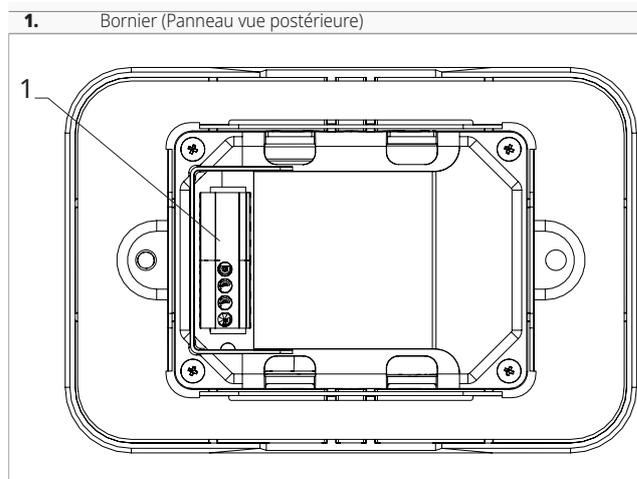

Pour effectuer les branchements :

- ▶ brancher les câbles de l'alimentation + - à une alimentation 12 V-DC 1A
- ▶ brancher les câbles pour le branchement série ModBus aux bornes A et B

7.5.3 Contact de présence CP

Ce contact permet de brancher un dispositif externe qui empêche le fonctionnement de l'appareil, par exemple :

- contact ouverture fenêtre
- on/off à distance
- capteur de présence à infrarouges
- badge d'habilitation
- changement de saison à distance

Fonctionnement

Le contact est normalement ouvert.

- ▶ à la fermeture du contact CP, branché à un contact sans potentiel, l'appareil se met en veille *L'écran affiche CP.*
- ▶ à la pression d'une touche sur l'écran, le symbole ⚠ clignote

⊖ Il est interdit de brancher l'entrée CP en parallèle à celle d'autres cartes électroniques. Utiliser des contacts séparés.

Le contact de présence CP peut être configuré pour fonctionner en chauffage et en refroidissement via l'option (entrée numérique) du menu des paramètres "Sélectionner l'entrée numérique" p. 46.

7.5.4 Branchement série RS485

Le contrôle à distance mural peut être branché à travers une ligne RS485 à un ou plusieurs appareils, maximum 16.

Les appareils doivent être dotés d'une carte électronique adaptée à la commande à distance.

Pour le branchement :

- ▶ suivre les indications du schéma de branchement
- ▶ brancher en respectant les indications A et B

⚠ Utiliser un câble bipolaire blindé adapté au branchement série RS485 avec section minimale de 0,35 mm².

- ⚠ Garder séparé le câble bipolaire des câbles d'alimentation électrique.
- ⚠ Effectuer un tracé de manière à minimiser la longueur des déviations.
- ⚠ Terminer la ligne avec la résistance de 120 Ω.
- ⊖ Il est interdit d'effectuer des branchements en étoile.

- ⚠ En cas de connexion entre plusieurs appareils, il est obligatoire de procéder à l'appariement entre la commande et l'appareil. Voir paragraphe "Appariement entre le contrôleur et l'appareil".

7.6 Fonction

7.6.1 Menu base

Pour accéder au menu base

- ▶ avec l'écran éteint, appuyer longtemps sur la touche  pendant 10 secondes

Le dispositif s'allume et on voit apparaître .

- ▶ appuyer jusqu'à ce que l'indication apparaisse .
- ▶ relâcher la touche .

Apparition du symbole .

Pour se déplacer à l'intérieur du menu

- ▶ utiliser les icônes  

Pour sélectionner les rubriques du menu et confirmer les modifications

- ▶ appuyer sur l'icône  *Confirmer la modification pour passer à la rubrique suivante.*

Pour sortir du menu

- ▶ appuyer sur l'icône  pendant 10 secondes
- ▶ ou bien attendre 30 secondes l'extinction automatique

- ⚠ Après une période de 30 secondes à partir de la dernière action, l'écran s'éteint et les modifications effectuées sont automatiquement sauvegardées.

Rubriques du menu

ot: Offser sonde AIR (réglage sonde air)

ur: Valeur lue par le capteur de H.R.

ut: Offser sonde RH

uS: Point de consigne humidité

uI: Hystérésis humidité

CF: Échelle

ub: Volume buzzer

uu: Réinitialisation Wi-Fi

up: activation du Wi-Fi

7.5.5 Extension écran

Pour permettre la connectivité de l'appareil et la sélection du niveau de puissance de ventilation, l'écran doit être étendu. Voir la section "Extension écran" p. 47.

Configurer Offser sonde AIR

Pour configurer le réglage de la sonde air

- ▶ sélectionner .
 - ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
 - ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes  
 - ▶ appuyer sur  pour confirmer
- Par défaut, c'est configuré sur 0.
La plage de configuration va d'un minimum de -12,0 °C à un maximum de 12,0 °C.*

Configurer Offser sonde AIR

Pour configurer le réglage de la sonde air

- ▶ sélectionner .
 - ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
 - ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes  
 - ▶ appuyer sur  pour confirmer
- Par défaut, il est réglé sur -2,5°C.
La plage de configuration va d'un minimum de -12,0 °C à un maximum de 12,0 °C.*

Configurer Offser sonde RH

- ⚠ Modifier seulement après avoir remarqué des écarts effectifs par rapport à une réelle mesure effectuée avec des instruments professionnels.

Pour configurer le réglage de la sonde RH

- ▶ sélectionner .
 - ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
 - ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes  
 - ▶ appuyer sur  pour confirmer
- Par défaut, il est réglé sur -2.*

Configurer le point de consigne humidité

Pour configurer le point de consigne humidité

- ▶ sélectionner .
 - ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
 - ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes  
 - ▶ appuyer sur  pour confirmer
- Par défaut, il est réglé sur 50.
La plage de configuration varie de 20,0 % à 90,0 %.*

Configurer l'hystérésis humidité

Pour configurer l'hystérésis humidité

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes 
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
*Par défaut, il est réglé sur 5.
La plage de configuration va d'un minimum de 1 à un maximum de 30.*

Échelle

Pour modifier l'unité de mesure de la température

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ sélectionner °C ou °F
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
Par défaut, l'unité de mesure de la température est °C.

Régler le volume

Pour modifier le volume de la commande

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ augmenter ou diminuer la valeur avec les icônes 
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
*Par défaut, il est réglé sur 1.
La plage de configuration du volume va de 00 (minimum) à 03 (maximum).*

 Le volume change après avoir confirmé la modification.

Réinitialisation d'usine

Pour effectuer la réinitialisation des paramètres d'usine

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ sélectionner No pour conserver les paramètres actuels
- ▶ sélectionner Yes pour réinitialiser les paramètres d'usine
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
Par défaut, l'entrée numérique est configurée sur No.

Réinitialisation Wi-Fi

Pour réinitialiser les identifiants Wi-Fi et restaurer le dispositif à sa configuration d'origine

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ utiliser les icônes  dans l'ordre
Apparition de 
- ▶ appuyer sur 
Apparaît  pour réinitialiser les identifiants du Wi-Fi.
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
Les références ont été réinitialisées.

Activer le Wi-Fi

Pour activer le Wi-Fi

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ utiliser les icônes  dans l'ordre
Apparition de 
- ▶ appuyer sur 
Apparaît  pour activer l'appairage Wi-Fi.
- ▶ appuyer sur  pour confirmer

 L'appareil reste visible sur l'application pendant les 15 premières minutes suivant la mise en marche de l'appareil.

7.6.2 Menu avancé

 Pour accéder au menu des réglages, il faut d'abord accéder au menu base. Voir paragraphe "Menu base" p. 45.

Le panneau de commande permet d'accéder au menu des fonctions spéciales.

Pour accéder aux fonctions spéciales

- ▶ par le menu base, appuyer sur 
Apparition de 
- ▶ appuyer 1 fois sur la touche 
Apparition de 
- ▶ appuyer sur  pour confirmer et accéder à
On accède au menu avancé.

Pour se déplacer à l'intérieur du menu

- ▶ utiliser les icônes 

Pour sélectionner les rubriques du menu et confirmer les modifications

- ▶ appuyer sur  pendant 2 secondes
Confirmer la modification pour passer à la rubrique suivante.

Pour sortir du menu

- ▶ appuyer sur  pendant environ 10 secondes
Apparition de 
- ▶ appuyer sur  pendant environ 10 secondes
L'écran s'éteint.
- ▶ ou bien attendre 30 secondes après la dernière action
L'écran s'éteint automatiquement.

 Après une période de 30 secondes à partir de la dernière action, l'écran s'éteint et les modifications effectuées sont automatiquement sauvegardées.

Sélectionner l'entrée numérique

Pour modifier l'entrée numérique

- ▶ sélectionner 
- ▶ appuyer sur  pour modifier les configurations
- ▶ sélectionner CP pour contact de présence (par défaut)
- ▶ sélectionner CO pour cooling open
- ▶ sélectionner CC pour cooling close
- ▶ appuyer sur  pour confirmer
Par défaut, l'entrée numérique est configurée sur CP.

⚠ Pour revenir aux configurations par défaut, configurer l'entrée numérique sur « CP ».

⚠ En sélectionnant une des autres entrées (CO, CC), la saisonnalité est verrouillée et ne peut plus être modifiée par la touche  de la commande.

⚠ Les codes des alarmes sont affichés sur l'écran de la machine. Voir le chapitre "Appariement entre le contrôleur et l'appareil" pour la liste complète.

Extension écran

⚠ **Permet la connectivité des appareils et active la sélection du niveau de puissance de ventilation.**

⚠ Pour utiliser la sélection de vitesse de ventilation, il est nécessaire d'activer l'extension de l'affichage.

Pour activer l'extension de l'écran

- ▶ sélectionner 
 - ▶ sélectionner non pour désactiver
 - ▶ sélectionner Ys pour activer
- Par défaut, l'appareil est réglé sur non.*

Capteur de luminosité

⚠ Par défaut, le capteur de luminosité est activé.

Pour désactiver le capteur de luminosité:

- ▶ sélectionner 
 - ▶ appuyer sur  Comparez Ys.
 - ▶ appuyer sur 
 - ▶ sélectionner non
 - ▶ appuyer sur  pour confirmer
- Le capteur de luminosité est désactivé.*

⚠ Le capteur de luminosité s'adapte à l'éclairage de la pièce.

Rubriques du menu

Ad: Non utilisé

Pr: Non utilisé

di: Options pour l'entrée numérique

rH: Non utilisé

rC: Non utilisé

UC: Non utilisé

Ac: Non utilisé

Ah: Non utilisé

Ed: Écran étendu

Ab: Activation du capteur de luminosité

Fr: Non utilisé

7.6.3 Visualisation des alarmes sur le panneau de commande mural

⚠ En cas d'alarme, l'appareil garde quand même des fonctions actives.

8. ENTRETIEN

La maintenance périodique est essentielle pour maintenir l'appareil efficace, sûr et fiable dans le temps.

8.1 Avertissements préliminaires

Cette section est destinée au Centre d'assistance technique. Les caractéristiques du centre d'assistance technique sont décrites dans le chapitre "Destinataires" p. 5.

Avant toute intervention de nettoyage et d'entretien :

- ▶ débrancher l'appareil du réseau électrique en plaçant l'interrupteur général de l'installation sur « OFF ».
 - ▶ attendre que les composants aient refroidi afin d'éviter le risque de brûlure
- ⊖ Il est interdit d'entreprendre toute intervention technique ou de nettoyage sans avoir débranché au préalable l'unité de réseau d'alimentation électrique.
- ⚠ Vérifier l'absence de tension avant d'intervenir.
- ⚠ Après avoir effectué les opérations d'entretien nécessaires, rétablir les conditions d'origine.
- ⚠ Manipulez le liquide de refroidissement avec précaution. Une fuite de liquide de refroidissement peut provoquer une congélation.

8.1.1 Avertissements spécifiques pour le R32

- ⚠ Le gaz réfrigérant R32 est légèrement inflammable et inodore.
- ⚠ Vérifiez qu'il n'y a pas de sources d'ignition en fonctionnement continu (flammes nues, appareils à gaz, cuisinières électriques, cigarettes allumées, etc.)
- ⊖ Il est interdit de fumer à proximité de l'appareil.
- ⊖ Il est interdit d'utiliser un téléphone portable à proximité de l'appareil.
- ⊖ Il est interdit d'utiliser des détecteurs de fuites avec des lampes halogènes.

8.2 Entretien courant

Le programme d'entretien courant prévoit les opérations de nettoyage suivantes


Effectuer le nettoyage :

- avec une fréquence semestrielle

8.2.1 Nettoyage extérieur

Nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil à l'aide d'un linge souple imbibé d'eau

- ⚠ avant toute intervention de nettoyage et d'entretien, débrancher l'unité du réseau électrique en éteignant l'interrupteur général d'alimentation.
- ⚠ Ne pas utiliser d'éponges abrasives ou de produits nettoyants abrasifs ou corrosifs afin d'éviter d'endommager les surfaces peintes.

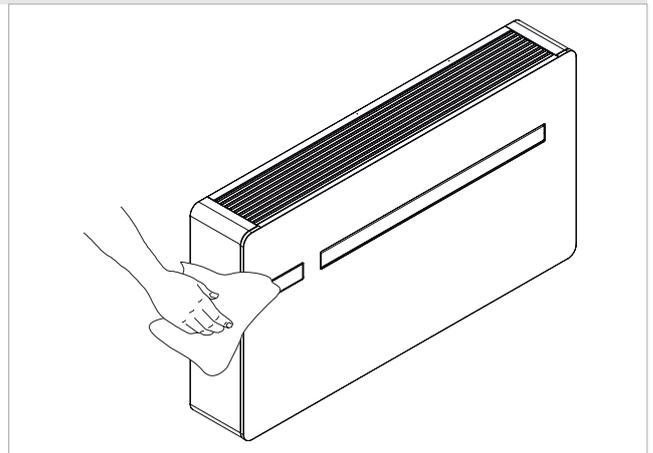

8.2.2 Nettoyage de la membrane de filtre

Après une période de fonctionnement continu et en considération de la concentration d'impuretés dans l'air ambiant, ou lorsque l'on entend redémarrer l'installation après une période d'inactivité, procéder au nettoyage du filtre d'air.


⚠ Le filtre d'air se trouve sur la partie supérieure de l'appareil.

- ⚠ Attendre que les composants aient refroidi afin d'éviter le risque de brûlure.
- ⚠ Faire attention aux surfaces coupantes.
- ⚠ Pour les opérations de démontage de la grille, voir le chapitre "Retrait des panneaux esthétiques et des grilles" p. 27

- ⚠ Pour les opérations de montage de la grille, voir le chapitre "Montage des panneaux esthétiques et des grilles" p. 28
- ▶ extraire le filtre en le soulevant
 - ▶ aspirer la poussière du filtre à l'aide d'un aspirateur ou le laver sous l'eau courante
 - ▶ laisser sécher

- ▶ remonter le filtre sur les batteries, en veillant à bien le mettre en place

- ⚠ Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de solvants.
- ⚠ Au terme des opérations de nettoyage du filtre, vérifier que le panneau est bien monté.
- ⊘ Il est interdit d'utiliser l'appareil sans le filtre à grille.

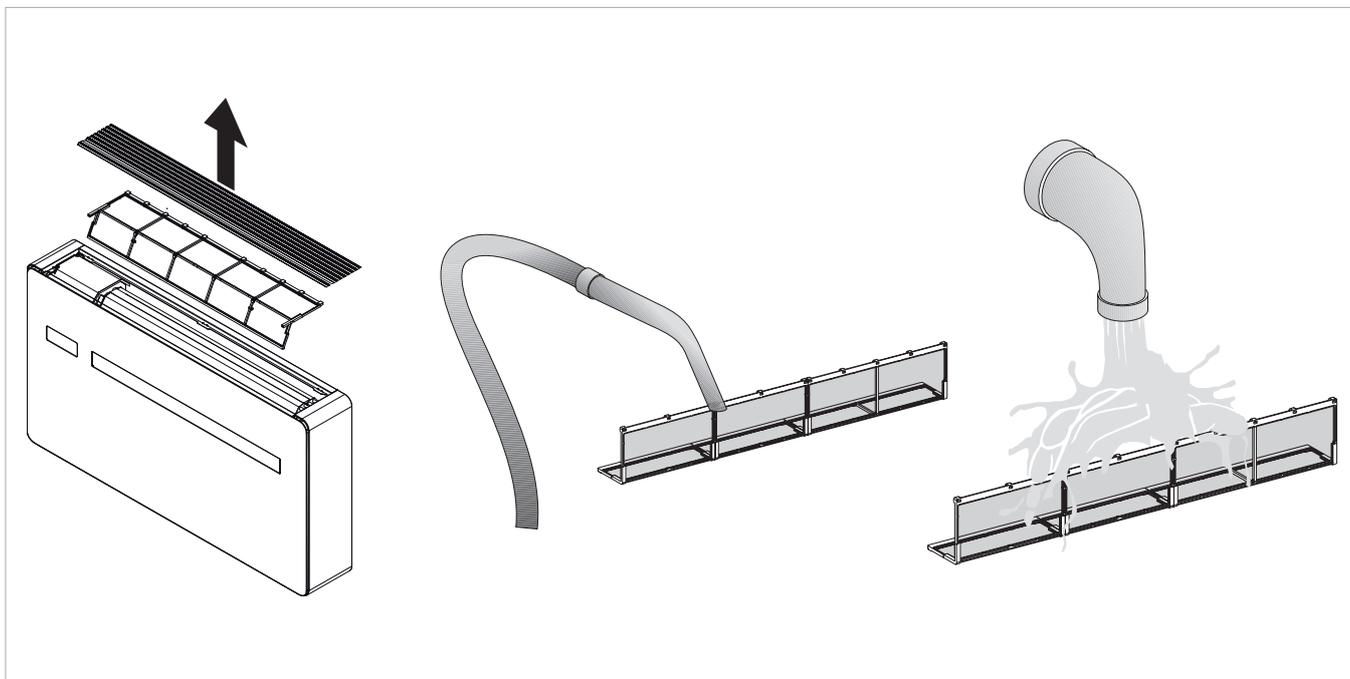

9. ANOMALIES ET REMÈDES

9.1 Tableau des anomalies et solutions

⚠ L'unité possède un circuit frigorifique étanche sur lequel il n'est pas possible d'intervenir sur l'unité installée. Si nécessaire, appelez le centre d'assistance technique qui retirera l'appareil pour effectuer la réparation.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, vérifiez les indications fournies dans le tableau. Si le problème persiste après les vérifications et contrôles suggérés, contactez le centre d'assistance technique autorisé.

Anomalies	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne s'allume pas	Absence d'alimentation électrique	Vérifier la présence de tension (en allumant par exemple une lampe). Vérifier que l'éventuel interrupteur magnéto-thermique exclusif de protection de l'appareil n'est pas entré en fonction (si c'est le cas, le réarmer). Si l'inconvénient se reproduit, interpeler immédiatement le service d'assistance et ne pas essayer de remettre l'appareil en fonction
	Les batteries de la télécommande sont épuisées	Vérifier la mise en route à travers l'écran tactile de la machine et remplacer les batteries.
L'appareil ne refroidit/chauffe pas suffisamment	La température réglée est trop haute ou trop basse	Vérifier et éventuellement rectifier le réglage de la température sur la télécommande
	Le filtre d'air est obstrué	Vérifier le filtre d'air et le nettoyer si nécessaire
	Vérifier l'absence d'obstacles du flux d'air à l'intérieur ou à l'extérieur.	Éliminer tout ce qui pourrait gêner les flux d'air.
	La charge thermo-frigorifique a augmenté (une porte ou une fenêtre est par exemple restée ouverte, ou un appareil qui dégage une grande quantité de chaleur a été installé dans la pièce).	Essayer de réduire la charge thermo-frigorifique de l'environnement à climatiser à l'aide des mesures suivantes : Il convient de poser des rideaux internes ou, mieux encore, des écrans extérieurs (stores, véranda, films réflecteurs, etc.) sur les grandes baies vitrées exposées au soleil ; La pièce climatisée doit rester fermée le plus de temps possible ; Éviter d'allumer des phares de type halogène qui consomment une grande quantité d'énergie, ou d'autres appareils électriques absorbant trop d'énergie (fours, fers à repasser à vapeur, plaques de cuisson, etc.) ;

9.2 Visualisation des alarmes sur l'écran

Code	Description alarme	Remède
Er01	Erreur de la sonde de température ambiante (RT)	Si l'alarme ne se rétablit pas automatiquement, enlever et remettre l'alimentation électrique. Si l'alarme ne se rétablit pas, contacter le Centre d'assistance technique.
Er02	Erreur du capteur de température de l'échangeur de chaleur interne (IPT)	Si l'alarme ne se rétablit pas automatiquement, enlever et remettre l'alimentation électrique. Si l'alarme ne se rétablit pas, contacter le Centre d'assistance technique.
Er03	Erreur sonde de température de l'air extérieur (OT)	Si l'alarme ne se rétablit pas automatiquement, enlever et remettre l'alimentation électrique. Si l'alarme ne se rétablit pas, contacter le Centre d'assistance technique.
Er04	Erreur de la sonde de température externe de l'échangeur de chaleur (OPT)	Si l'alarme ne se rétablit pas automatiquement, enlever et remettre l'alimentation électrique. Si l'alarme ne se rétablit pas, contacter le Centre d'assistance technique.
Er05	Dysfonctionnement du ventilateur interne	Enlever et remettre l'alimentation électrique à l'appareil. Si le dysfonctionnement continue, contacter le Centre d'assistance technique.
Er06	Dysfonctionnement du ventilateur externe	Enlever et remettre l'alimentation électrique à l'appareil. Si le dysfonctionnement continue, contacter le Centre d'assistance technique.
Er07	Erreur de communication du pilote	Enlever et remettre l'alimentation électrique à l'appareil. Si le dysfonctionnement continue, contacter le Centre d'assistance technique.
Er08	Erreur de la sonde de température de refoulement du compresseur (TD)	Si l'alarme ne se rétablit pas automatiquement, enlever et remettre l'alimentation électrique. Si l'alarme ne se rétablit pas, contacter le Centre d'assistance technique.
Er09	Erreur de communication avec thermostat à distance M7	Vérifier que le thermostat M7 est allumé et que les fonctions configurées sont activées sur l'appareil. Dans le cas contraire, contacter le Centre d'assistance technique.
Er10	Intervention du flotteur de niveau maximum dans le bac de récupération des condensats (ALARME)	La vidange de la condensation ne fonctionne pas correctement, contacter le Centre d'assistance technique

Code	Description alarme	Remède
CP	Contact de présence CP ouvert	Contact ouvert. L'appareil s'active seulement en cas de contact fermé, vérifier le branchement des bornes.
Er12	Erreur du pilote - panne de compresseur	Enlever et remettre l'alimentation électrique à l'appareil. Si le dysfonctionnement continue, contacter le Centre d'assistance technique.
CE	Erreur de communication entre circuit imprimé principal et écran	Impossible de visualiser les fonctionnalités sur l'écran, contacter le Centre d'assistance technique.
Er16	Erreur de gestion de la vanne 4 voies ou alarme pour manque de charge de réfrigérant	Enlever et remettre l'alimentation électrique à l'appareil. Si le dysfonctionnement continue, contacter le Centre d'assistance technique.
Er17	Erreur de paramétrage du pilote ou incompatibilité du compresseur	Enlever et remettre l'alimentation électrique à l'appareil. Si le dysfonctionnement continue, contacter le Centre d'assistance technique.
Er19	Erreur de la sonde de température de sécurité à résistance (LEVEL)	Si l'alarme ne se rétablit pas automatiquement, enlever et remettre l'alimentation électrique. Si l'alarme ne se rétablit pas, contacter le Centre d'assistance technique.
Er20	Erreur de la deuxième sonde de température de l'échangeur de chaleur externe (GT)	Si l'alarme ne se rétablit pas automatiquement, enlever et remettre l'alimentation électrique. Si l'alarme ne se rétablit pas, contacter le Centre d'assistance technique.
Er22	Alimentation électrique incorrecte	Enlever et remettre l'alimentation électrique à l'appareil. Si le dysfonctionnement continue, contacter le Centre d'assistance technique.
Er23	Erreur dans le kit de lampe UV	Enlever et remettre l'alimentation électrique à l'appareil. Si le dysfonctionnement continue, contacter le Centre d'assistance technique.
Er24	Erreur dans le kit ERV	Enlever et remettre l'alimentation électrique à l'appareil. Si le dysfonctionnement continue, contacter le Centre d'assistance technique.
BL	Blocage des touches	Pour débloquer l'écran, appuyer simultanément sur + - pendant environ 3 secondes.

9.3 Diagnostic des éventuelles anomalies

Si le climatiseur se bloque et signale une alarme (comme dans le tableau suivant), indiquer le sigle affiché à l'écran au centre d'assistance afin de faciliter son intervention.

9.3.1 Contact de présence CP ouvert

Si le contact de présence n'est pas fermé, l'appareil ne démarre pas et l'alarme **CP** est affichée à l'écran.

Voir le chapitre "Branchement entrée contact présence CP".

9.3.2 Indicateur du niveau maximum de collecte des condensats

En mode de chauffage, le condensat s'écoule librement par le conduit de condensat.

En cas d'alarme OF, vérifier que le tuyau n'est pas plié ou obstrué, ce qui empêche l'eau de couler.

Dans la fonction de réfrigération ou de déshumidification, dans des conditions de travail extrêmes (températures et humidité élevées), l'appareil peut ne pas être en condition d'évacuer seul les condensats produits, auquel cas OF apparaît sur l'afficheur. Le sigle OF, n'est pas une erreur, mais une alarme indiquant que l'eau a atteint le niveau maximum dans le bac à condensats.

Dans cette situation, l'évacuation des condensats doit être effectuée manuellement :

- ▶ positionner une bassine (non fournie) sous le tuyau d'évacuation de la condensation
- ▶ évacuer l'eau à l'aide du bouchon situé sur le tuyau d'évacuation des condensats

⚠ Si, après avoir effectué la procédure, l'alarme OF persiste, vous devez contacter le centre d'assistance technique.

9.3.3 Utilisation de l'appareil

- ⚠ Aucun objet ou obstacle structurel (meubles, rideaux, plantes, feuillage, volets, etc.) ne devra jamais obstruer le débit d'air normal des grilles intérieures et extérieures.
- ⚠ Ne pas s'appuyer et encore moins s'asseoir sur le caisson du climatiseur pour ne pas endommager l'appareil.
- ⚠ Ne pas bouger manuellement l'ailette horizontale de la sortie d'air. Pour effectuer cette opération, toujours se servir de la télécommande.
- ⚠ Si l'appareil présente des fuites d'eau, l'éteindre immédiatement et couper l'alimentation électrique. Contacter le centre d'assistance technique le plus proche.
- ⚠ Pendant le fonctionnement en mode chauffage, le climatiseur élimine régulièrement la glace qui peut se former sur la batterie extérieure. Dans cette situation, la machine continue de fonctionner mais n'envoie pas d'air chaud dans la pièce. Cette phase peut durer de 3 à 10 minutes maximum.
- ⚠ L'appareil ne doit pas être installé dans des locaux où des gaz explosifs se développent ou dans des locaux caractérisés par une humidité et une température hors des limites définies sur le manuel d'installation.
- ⚠ Nettoyer régulièrement le filtre de l'air selon la description du paragraphe approprié.

10. INFORMATIONS TECHNIQUES

10.1 Caractéristiques techniques

Modèles		U.M.	..2.0
			15HP-DC Inverter
Prestations de refroidissement (A 35°C ; A 27°C)			
Puissance frigorifique maximum Dual Power	(1)	kW	3,50
Puissance frigorifique nominale	(1)	kW	2,87
Puissance frigorifique minimum	(1)	kW	1,40
Capacité de déshumidification		L/24h	-
Puissance totale absorbée		kW	1,04
EER			2,74
classe d'efficacité énergétique	(2)		A
Prestations de chauffage (A 7°C ; A 20°C)			
Puissance thermique maximum Dual Power	(3)	kW	3,50
Puissance thermique nominale	(3)	kW	2,75
Puissance supplémentaire résistance électrique		kW	-
Puissance thermique minimum	(3)	kW	1,35
Puissance totale absorbée	(3)	kW	0,88
COP			3,12
Classe énergétique			A
Données aérauliques côté intérieur (4)			
Vitesse de ventilation	(5)	N°	3+2
Débit d'air maximum		m ³ /h	450
Débit d'air moyen		m ³ /h	350
Débit d'air minimum		m ³ /h	300
Données aérauliques côté extérieur			
Vitesse de ventilation		N°	3
Débit d'air maximum		m ³ /h	550
Débit d'air moyen		m ³ /h	460
Débit d'air minimum		m ³ /h	400
Données électriques			
Puissance absorbée		kW	-
Courant maximum absorbé		A	6,30
Tension		V/ph/Hz	230/1/50
Données sonores			
Pression sonore nominale	(6)	dB(A)	43

1. Température de l'air extérieur 35°, humidité relative 41%. Température ambiante 27°C ; humidité relative 47%. Prestations selon la norme EN 14511
2. Classe énergétique selon la directive 626/2011 - Valide pour dégrèvements fiscaux
3. Température air extérieur 7°C ; humidité relative 87%. Température ambiante 20°C, humidité relative 59% (max). Prestations selon la norme UNI 14511
4. Efficacité selon UNI EN 13141-7 Température intérieure 20 °C - Humidité intérieure 28 % - Température extérieure 7 °C - Humidité extérieure 72 %
5. 3 vitesses manuelles + vitesse automatique + vitesse boost
6. Pression sonore côté installation, mesurée en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, mesurée conformément à la norme ISO 7779

			..2.0
Pression sonore minimum	(6)	dB(A)	29
Données sur les gaz réfrigérants			
Type de réfrigérant			R32
Quantité de réfrigérant		kg	0,50
Compresseur			Rotary DC Inverter

1. Température de l'air extérieur 35°, humidité relative 41%. Température ambiante 27°C ; humidité relative 47%. Prestations selon la norme EN 14511
2. Classe énergétique selon la directive 626/2011 - Valide pour dégrèvements fiscaux
3. Température air extérieur 7°C ; humidité relative 87%. Température ambiante 20°C, humidité relative 59% (max). Prestations selon la norme UNI 14511
4. Efficacité selon UNI EN 13141-7 Température intérieure 20 °C - Humidité intérieure 28 % - Température extérieure 7 °C - Humidité extérieure 72 %
5. 3 vitesses manuelles + vitesse automatique + vitesse boost
6. Pression sonore côté installation, mesurée en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, mesurée conformément à la norme ISO 7779

Limites de fonctionnement :

Température minimale en mode refroidissement Température ambiante 18 °C / Température extérieure -5 °C

Température maximale en mode refroidissement Température ambiante 32 °C / Température extérieure 43 °C

Température minimale de chauffage Température ambiante 5 °C / Température extérieure -10 °C

Température de chauffage maximale Température ambiante 25 °C / Température extérieure 18 °C

Conditions de référence

		T° ambiante	T° extérieur
(1)	Vérifications en refroidissement (EN 14511)	DB 27°C - WB 19°C	DB 35°C - WB 24°C
(2)	Vérifications en chauffage (EN 14511)	DB 20°C - WB 15°C	DB 7°C - WB 6°C
(3)	Vérifications en chauffage	DB 20°C - WB 15°C	DB -7°C - WB -8°C
(4)	Pression sonore côté intérieur, mesurée en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance		
(5)	Pression sonore côté intérieur, mesurée selon la norme EN 12102		

Conditions limites de fonctionnement

	T° ambiante intérieur	T° ambiante extérieur
Températures d'exercice maximum en refroidissement	DB 35°C - WB 24° C	DB 43°C - WB 32° C
Températures d'exercice minimum en refroidissement	DB 18°C	DB -5°C
Températures d'exercice maximum en chauffage	DB 27°C	DB 24°C - WB 18° C
Températures d'exercice minimum en chauffage	DB 5°C	DB -15°C

10.2 Dimensions

			..2.0
Modèles	U.M.	15HP-DC Inverter	
Dimensions et poids du produit			
Largeur	mm	1010	
Hauteur	mm	549	
Profondeur totale	mm	165	
Poids à vide	kg	41,0	
Diamètre du trou mural	mm	202	
Espacement des trous du mur	mm	293	

10.3 Déclaration de conformité RED.

Conformité à la directive 2014/53/UE concernant les appareils radio (RED).

Conformément aux articles 10.8 (a) et 10.8 (b) de la directive sur les appareils électriques RED, le tableau suivant fournit des in-

formations quant aux bandes de fréquence utilisées et à la puissance maximum de transmission RF du produit vendu dans l'UE :

Gamme de fréquence (MHz)	Puissance de transmission maximum
2400-2472	<20

Par la présente l'entreprise déclare que l'appareil est conforme à la directive 2014/53/UE.

⚠ Pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails concernant les certifications, consulter le site Internet. Cet appareil doit être installé et mis en fonction en assurant une distance minimum de 20 cm entre l'appareil et la personne.

10.4 Sécurité

Cet appareil est conçu avec le plus grand soin, pour la sécurité des installateurs et utilisateurs.

Accorder une attention particulière aux risques de décharges électriques et d'électricité statique durant le travail avec des appareils électriques.

Toutes les lignes directrices de cet appareil doivent être respectées pour garantir la sécurité de l'utilisation.

10.5 Déclaration de conformité de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Pour éviter de dépasser les limites d'exposition, maintenez une distance d'au moins 0,5 cm entre l'antenne et la personne pendant le fonctionnement normal.

Pays de l'UE non destinés à être utilisés

Aucun.

10.5.1 Avertissements

- ⚠ Cet appareil sans fil utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
- ⚠ Cet appareil ne doit pas être placé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
- ⚠ Cet équipement est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément aux règles de la FCC.
- ⚠ Les limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

10.5.2 Notes sur la communication WiFi

Cet équipement est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément aux règles de la FCC.

En cas d'interférence :

- augmenter la distance entre l'objet et le récepteur
- contacter un centre d'entretien autorisé ou un personnel professionnel qualifié

Pays de l'UE prévus pour l'utilisation

La version de cet appareil est destinée à un usage domestique et professionnel en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède, en Turquie et au Royaume-Uni. Elle est également autorisée dans les États membres de l'AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.



innova

INNOVA S.r.l.
Via I Maggio 8 - 38089 Storo (TN) - ITALY
tel. +39.0465.670104 - fax +39.0465.674965
info@innovaenergie.com